* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου,
570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05402A
Greek. 07/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E310
Οδηγός χρήσης

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 10

Το τηλέφωνό σας 11
Διάταξη τηλεφώνου 11
Οθόνη 15
Led λειτουργίας 18
Κάμερα 18

Τα πρώτα βήματα 19
Τοποθέτηση της κάρτας SIM 19
Φόρτιση μπαταρίας 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τηλεφώνου 23

Λειτουργίες κλήσης 24
Πραγματοποίηση κλήσης 24
Ρύθμιση έντασης ήχου 30
Απάντηση σε κλήση 31
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 32
Γρήγορη εναλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία 34

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 35
Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων 35
Ενεργοποίηση επιλογών 36

Εισαγωγή κειμένου 37
Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 38
Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου 39
Χρήση της λειτουργίας T9 40
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 42
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 42

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 43
Θέση κλήσης σε αναμονή 43
Χρήση των λειτουργιών μενού 44
Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση) 45
Σίγαση ή Εκπομπή ήχου πλήκτρων 46
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF 46
Αναζήτηση αριθμού στις Επαφές 47
Αναμονή κλήσεων 48
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης 49

Χρήση των μενού 52
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση 52
Χρήση συντομεύσεων 54
Λίστα λειτουργιών μενού 55

Περισσότερα παιχνίδια 61
Αποθηκευμένη εφαρμογή 61
Games 64
Ρυθμίσεις DNS 64

Vodafone live! 65
Vodafone live! 65
Εισάγετε URL 69
Αγαπημένα 69
Ό,τι νέο 70
Games 71
Ringtones 71
Wallpapers 71
Ενημέρωση 72
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης 72
Καθαρισμός μνήμης cache 74

Εφαρμογές 75
Vodafone Menu 75
Ειδοποιήσεις 75
Αριθμομηχανή 77
Λίστα εργασιών 78
Εγγραφή φωνής 80
Μετατροπέας 83

Μηνύματα 84
Δημιουργία μηνύματος 84
Εισερχόμενα 94
Τα μηνύματά μου 99
Τηλεφωνητής 106
MMS Photo Album 106
Vodafone Mail 107
Vodafone Messenger 107
Οι συνδρομές μου 108
Ρυθμίσεις μηνυμάτων 108
Κατάσταση μνήμης 112
Διαγραφή όλων 113

Φωτογραφ. Μηχανή 114
Λήψη 114
Εγγραφή βίντεο 119
Οι φωτογραφίες μου 120
Τα βίντεοκλίπς μου 121

Το Υλικό μου 123
Φωτογραφίες 123
Παιχνίδια 124
Ήχοι 125
Τα βίντεοκλίπς μου 126
Πρότυπα 126
Μνήμη 127

Ημερολόγιο 128
Χρήση του ημερολογίου 128
Σύνταξη σημείωσης 128
Προβολή σημείωσης 130

Επαφές 131
Επαφές 131
Δημιουργία επαφής 134
Ομαδική αναζήτηση 135
Ομαδική επεξεργασία 136
Καταγραφή κλήσης 137
Λίστα ταχείας κλήσης 142
Οι αριθμοί μου 144
Μνήμη 144

Ρυθμίσεις 145
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 145
Ρυθμίσεις οθόνης 149
Ρυθμίσεις ήχου 151
Ρυθμίσεις κλήσεων 156
Ημερ/νία & ώρα 163
Επιλογή δικτύου 164
Ασφάλεια 165

Επίλυση προβλημάτων 169

Κωδικοί πρόσβασης 172
Κωδικός συσκευής 172
PIN 173
Κωδικός PUK 173
Κωδικός PIN2 174
Κωδικός PUK2 174
Κωδικός φραγής 175

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 176
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR 176
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 177
Οδική ασφάλεια 179
Περιβάλλον λειτουργίας 179
Ηλεκτρονικές συσκευές 180
Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες 182
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 183
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 184
Φροντίδα και συντήρηση 185

Γλωσσάρι 187

Ευρετήριο 192

Κάρτα ταχείας παραπομπής 197

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφύγετε την άσκοπη επαφή με την κεραία, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, και ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιείται.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία που βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες, απενεργοποιήστε τις πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Να την κρατάτε στεγνή.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, δείτε “Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια” στη σελίδα 176.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής:

Συσκευή



Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρία

Ακουστικά

Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης

Λουράκι χειρός

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα παρακάτω εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Τυπική μπαταρία/Μπαταρία μεγάλης διάρκειας
- Λουράκι χειρός
- Απλό κιτ αυτοκινήτου handsfree
- Κιτ σύνδεσης δεδομένων υπολογιστή
- Φορτιστή μπαταρίας
- Φορτιστή ταξιδιού

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

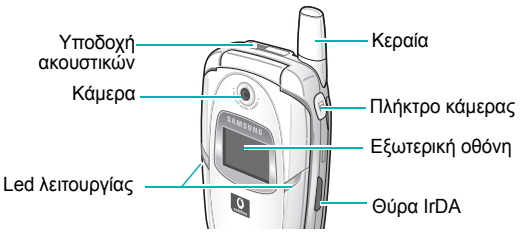

Πλήκτρο(α)	**Περιγραφή**
	Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού. Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινεί τον δρομέα πάνω και κάτω, ανάλογα με τη θέση του πλήκτρου που πατήσατε. Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 147.
	Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινεί τον δρομέα αριστερά και δεξιά, ανάλογα με την κατεύθυνση του πλήκτρου που πατήσατε. Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 147.
 (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά, στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
	Ανοίγει το μενού από την κατάσταση αναμονής. Στη λειτουργία μενού, επιλέγει το τρέχον μενού ή την τρέχουσα επιλογή ή επιβεβαιώνει την πληκτρολόγησή σας. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές, το πάτημα αυτού του κουμπιού ενεργοποιεί απευθείας την πρώτη επιλογή.

Πλήκτρο(α)	**Περιγραφή** (συνέχεια)
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Πραγματοποιεί ή απαντά σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, όταν παραμείνει πατημένο, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που λάβατε.
	Τερματίζει μια κλήση. Επίσης, όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την πληκτρολόγησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
	Στην κατάσταση αναμονής, όταν κρατηθεί πατημένο, παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Εισάγει ειδικούς χαρακτήρες. Εκτελεί διάφορες λειτουργίες.

Πλήκτρο(α)	**Περιγραφή** (συνέχεια)
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Σε κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί το μενού **Φωτογραφ. Μηχανή**. Όταν παραμείνει πατημένο, ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή. Στη λειτουργία αποτύπωσης, τραβάει μια φωτογραφία.
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. Στην κατάσταση αναμονής, με το καπάκι του τηλεφώνου ανοιχτό, ρυθμίζει την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, ενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη, όταν κρατιέται πατημένο. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες:

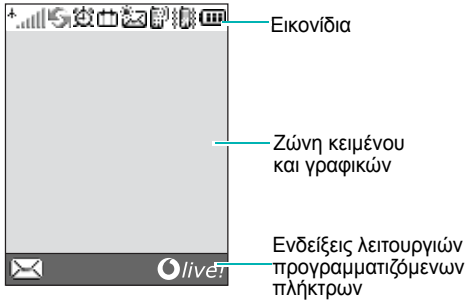

Ζώνη	**Περιγραφή**
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 16.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η θύρα IrDA. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 145.
	Εμφανίζεται όταν ορίσετε μια ειδοποίηση να ηχήσει σε μια ορισμένη ώρα.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
	Εμφανίζεται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων).
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.
	Εμφανίζεται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων).
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε περιοχή εκτός εμβέλειας. Όταν εμφανιστεί, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην υπηρεσία Home Zone, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.

Εικονίδιο **Περιγραφή** (συνέχεια)

	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην υπηρεσία Office Zone, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.
	Εμφανίζεται όταν ορίζετε οι εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται σε έναν άλλο προορισμό. Εάν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Alternate Line Service), μπορεί να εμφανίζεται με τον αριθμό της τρέχουσας γραμμής, όπως , και .
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η αθόρυβη λειτουργία ή όταν έχετε ορίσει το τηλέφωνο να δονείται κατά τη λήψη μιας κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 34 και σελίδα 152 αντίστοιχα.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης.
	Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς απομένει.

Φωτισμός

Ο φωτισμός φωτίζει την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο ή ανοίγετε το τηλέφωνο, ανάβει ο φωτισμός. Σβήνει εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη ρύθμιση του μενού **Φωτισμός**. Η οθόνη σβήνει μετά από την πάροδο ενός λεπτού για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός, ρυθμίστε το μενού **Φωτισμός**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνο διαθέτει εξωτερική οθόνη στο μπροστινό μέρος του. Υποδεικνύει ότι έχετε μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα. Επίσης σας ειδοποιεί την ώρα που έχετε ορίσει μια ειδοποίηση. Ο φωτισμός ανάβει και το αντίστοιχο εικονίδιο εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

Η εξωτερική οθόνη σβήνει περίπου 15 δευτερόλεπτα αφού κλείσετε το τηλέφωνο. Για να ανάψει η οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης.

Με το καπάκι κλειστό μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εξωτερική οθόνη και πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο της κάμερας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Δείτε σελίδα 118.

Led λειτουργίας

Οι λυχνίες (Led) λειτουργίας βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου. Αναβοσβήνουν όταν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες στο τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λυχνίες λειτουργίας, ρυθμίστε το μενού **Led λειτουργίας**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.

Κάμερα

Η μονάδα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε φωτογραφίες ενώ μετακινείστε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 114.

Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παρέχεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα εάν γρατσουνιστούν ή λυγίσουν, για το λόγο αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία. Για να το πετύχετε:

   ① Σύρετε το κλείδωμα της μπαταρίας προς την πάνω πλευρά του τηλεφώνου και κρατήστε το σε αυτήν τη θέση.

   ② Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία, όπως απεικονίζεται.

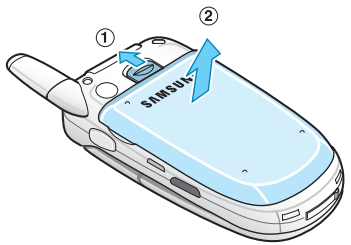

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

   Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

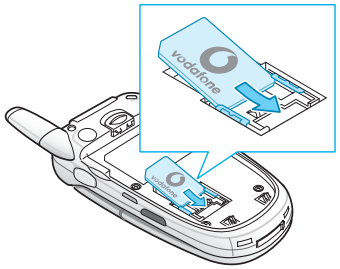

   Σημείωση: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

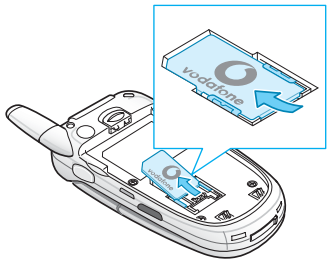

4. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία έτσι ώστε οι προεξοχές στην άκρη να ευθυγραμμίζονται με τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

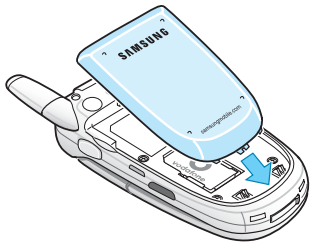

5. Πιέστε την μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα κλικ. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

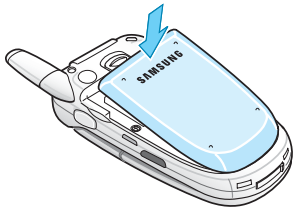

Φόρτιση μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου-Ιόντος). Μαζί με το τηλέφωνό σας παρέχεται φορτιστής ταξιδιού για να φορτίζετε τη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Ο φορτιστής ταξιδιού σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται η μπαταρία. Ωστόσο θα φορτιστεί πιο αργά.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

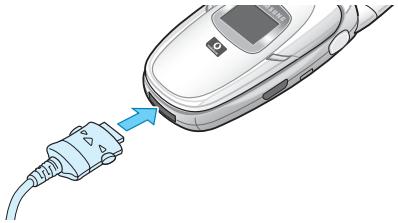

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο πιέζοντας τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

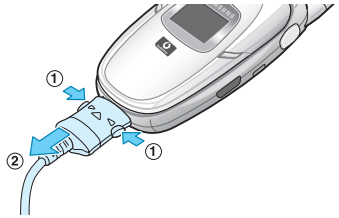

Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο κατά τη φόρτιση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι ασθενής και απομένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί το φωτισμό για να διατηρηθεί η εναπομένουσα ισχύς της μπαταρίας.

Όταν η μπαταρία φτάσει σε πολύ χαμηλή στάθμη, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

3. Αν σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό στο τηλέφωνο, εισαγάγετε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 172.

4. Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 173.

   Το τηλέφωνο αναζητεί το δίκτυο και όταν το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Τώρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση.

   Σημείωση: Η προκαθορισμένη γλώσσα εμφάνισης από το εργοστάσιο είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 146.

5. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, γίνεται αυτόματη επανάκληση του αριθμού έως και δέκα φορές εάν το άτομο δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 148.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

   Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	Πατήστε…
το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	το πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο του αριθμού	το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο μέχρι ο δρομέας να φτάσει στα δεξιά του ψηφίου που πρόκειται να σβήσετε και πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το ψηφίο που λείπει.
ολόκληρο τον αριθμό	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ή κλείστε το τηλέφωνο.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους αριθμούς των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει, που έχετε λάβει ή στις οποίες δεν έχετε απαντήσει, εφόσον ο αριθμός αναγνωρίζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε “Καταγραφή κλήσης” στη σελίδα 137.

Για επανάκληση κάποιου από αυτούς τους αριθμούς:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε μια λίστα των τελευταίων αριθμών με τη σειρά που κλήθηκαν ή ελήφθησαν.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
προβάλλετε τον αριθμό σε λειτουργία επεξεργασίας	το κεντρικό πλήκτρο ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Εμφάνιση**.
διαγράψετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
διαγράψετε όλους τους αριθμούς από τη λίστα κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 139.

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου. Το σύνολο αυτών των καταχωρήσεων ονομάζεται «Επαφές».

Μόλις αποθηκεύσετε έναν αριθμό στις Επαφές, μπορείτε να τον καλείτε πατώντας μερικά πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε αριθμητικά πλήκτρα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Λίστα ταχείας κλήσης».

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία “Επαφές”, δείτε σελίδα 131.

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκευση** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** ή το πλήκτρο **C**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 25.

2. Όταν είστε βέβαιοι ότι ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το κεντρικό πλήκτρο.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί. Διατίθενται τρεις κατηγορίες:
   - : Αριθμός κινητού τηλεφώνου
   - : Αριθμός γραφείου
   - : Αριθμός οικίας

   Για να επιλέξετε κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης στη **SIM** ή στο **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM γίνονται αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαχθούν ξανά.

5. Εισαγάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

6. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και να εισαγάγετε άλλη θέση, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται το όνομα και ο αριθμός που αποθηκεύσατε.

8.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 132.
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο .
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το πλήκτρο .

Κλήση αριθμού από τις Επαφές

Αφού αποθηκεύσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς στις Επαφές, μπορείτε να τους καλείτε εύκολα και γρήγορα με τη χρήση των αριθμών θέσης που έχουν εκχωρηθεί σε αυτούς στις Επαφές.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε έναν αριθμό θέσης, πρέπει να μεταβείτε στο μενού **Επαφές** και να αναζητήσετε την καταχώρηση κατά όνομα. Δείτε σελίδα 131.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από την κάρτα SIM:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.

   Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις που περιέχονται στην κάρτα SIM.

2. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να βρείτε άλλους αριθμούς στη λίστα.

3. Όταν επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το κεντρικό πλήκτρο.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται το σύμβολο **+**.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.

   Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις που περιέχονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

3. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να βρείτε άλλους αριθμούς στη λίστα.

4. Όταν επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το κεντρικό πλήκτρο.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ∧ για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο ∨ για να το μειώσετε.

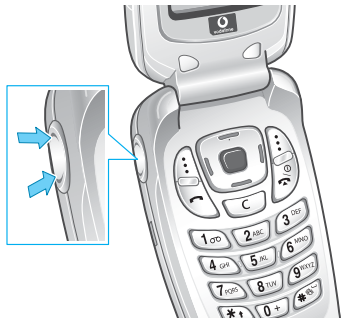

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας τηλεφωνεί κάποιος, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζει την εικόνα εισερχόμενης κλήσης.

Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει αποθηκευμένο στις Επαφές.

1. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απαντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**. Δείτε σελίδα 148.

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο. Δείτε σελίδα 148.

   Σημείωση: Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα Έντασης πριν ανοίξετε το τηλέφωνο, ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο .

2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις Επαφές ή τις λειτουργίες μενού. Αφού τελειώσετε την κλήση, η οθόνη επιστρέφει στο παράθυρο λειτουργιών που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να δείτε ποιος σας κάλεσε, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε.

Ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να προβάλλετε αμέσως μια αναπάντητη κλήση:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο .

   Εμφανίζεται ο αριθμός της πιο πρόσφατης αναπάντητης κλήσης, εάν διατίθεται.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
ανατρέξετε στις αναπάντητες κλήσεις	το πάνω ή κάτω πλήκτρο.
καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό αναπάντητης κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο. Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημείωση: Όταν ο αριθμός της αναπάντητης κλήσης δεν είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται η επιλογή **Εμφάνιση**.

1. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Εμφάνιση** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

2. Αλλάξτε τον αριθμό.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το κεντρικό πλήκτρο και εισαγάγετε ένα όνομα και έναν αριθμό θέσης. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 27.

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων οποιαδήποτε στιγμή, ενεργοποιώντας το μενού **Αναπάντητες**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 137.

Γρήγορη εναλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο όπως, για παράδειγμα, στο θέατρο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ( ).

Στην αθόρυβη λειτουργία, οι ρυθμίσεις ήχου του τηλεφώνου σας αλλάζουν ως εξής:

Στοιχεία ήχου	**Νέα ρύθμιση**
Τύπος ειδοποίησης	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων	Απενεργ.
Ήχος SMS/MMS	Φως+ Δόνηση
Ήχος SMSCB	Μόνο φως
Ήχος φακέλου	Απενεργ.
Ήχος απενεργοποίησης	Απενεργ.
Έξτρα ήχοι	Απενεργ.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να ενεργοποιήσετε πάλι τις προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Έξοδος από αθόρυβη λειτουργία". Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ( ).

Σημειώσεις:

- Όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας δεν θα απενεργοποιήσει τον ήχο του διαφράγματος της φωτογραφικής μηχανής.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Πλοηγού WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής).

Ενεργοποίηση επιλογών

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες και επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία ή • την επιλογή με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.
δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή της λίστας	το πλήκτρο Κάτω ή το πλήκτρο ∨ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή της λίστας	το πλήκτρο Πάνω ή το πλήκτρο ∧ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή του μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή του μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο ⏻.

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Σημείωση: Όταν εισέρχεστε σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνο επισημαίνει την τρέχουσα ενεργή επιλογή. Ωστόσο, εάν υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως **Ενεργό**/**Απενεργ.** ή **Ενεργό**/**Ανενεργό** το τηλέφωνο επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργή, ώστε να την επιλέξετε απευθείας.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα χρειάζεται συχνά να εισαγάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στις Επαφές, τη δημιουργία ενός μηνύματος, τη δημιουργία του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία αλφαβήτου**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε γράμματα, πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

- **Λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Σε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου αντιστοιχούν περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο **5** μία φορά, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τη σειρά των γραμμάτων που πληκτρολογείτε με το ενσωματωμένο λεξικό του για να προσδιορίσει την πιο πιθανή λέξη, απαιτώντας έτσι λιγότερες πληκτρολογήσεις σε σχέση με την τυπική λειτουργία αλφαβήτου.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Δημιουργία μηνύματος SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)

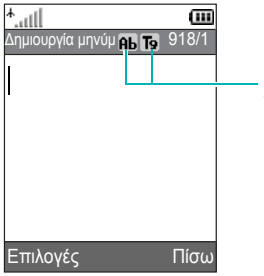

Δείκτες λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας αλφαβήτου και της λειτουργίας T9.

   Στη λειτουργία T9, εμφανίζεται το T9 στη γραμμή τίτλου του μενού. Στη λειτουργία αλφαβήτου δεν εμφανίζεται ένδειξη.

2. Πατήστε το πλήκτρο * για εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω λειτουργιών:

Λειτουργία	**Ένδειξη**
Λειτουργία «Αρχικό κεφαλαίο»	εμφανίζεται το Ab .
Λειτουργία «Όλα κεφαλαία»	εμφανίζεται το AB .
Λειτουργία «Πεζά»	εμφανίζεται το ab .
Λειτουργία αριθμών	εμφανίζεται το 1 .
Λειτουργία συμβόλων	εμφανίζεται το S .

Σημείωση: Ενδέχεται να διατίθενται επιπλέον λειτουργίες εισαγωγής κειμένου, ανάλογα με τη χώρα σας.

Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** έως **0** για να εισαγάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το απαιτούμενο γράμμα:

   - Μία φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πλήκτρο	**Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης**	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Σημείωση: Οι χαρακτήρες που διατίθενται στη λειτουργία αλφαβήτου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας.

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο #.
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** ή το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα δύο για να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια προκαθορισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που σας επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία T9, ξεκινήστε την εισαγωγή μιας λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη “ΓΕΛΩ” στη λειτουργία T9,
   πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5** και **6**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4.

   Εάν η λέξη δεν εμφανιστεί σωστά, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Τόσο η λέξη “ΝΑ” όσο και η λέξη “ΜΑ” χρησιμοποιούν τα πλήκτρα **6** και **2**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Εισαγάγετε ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο # και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο Κάτω για να εμφανιστούν οι εναλλακτικές επιλογές λέξεων.

2. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, η οθόνη εμφανίζει τη επιλογή **Προσθήκη** στην τελευταία γραμμή. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθήκη** ή το κεντρικό πλήκτρο.

3. Εάν είναι απαραίτητο, σβήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να εισαγάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε σε λειτουργία αλφαβήτου. Δείτε σελίδα 39.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για τη σχετική σειρά πληκτρολόγησης.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για να εξασφαλίσει τη χρήση των σωστών σημείων στίξης.
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το αριστερό και δεξί πλήκτρο. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** ή το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα δύο για να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς σε ένα μήνυμα SMS. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε να εισαγάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε ένα μήνυμα SMS.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
εισαγάγετε τα σύμβολα στο μήνυμά σας.	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.
διαγράψετε σύμβολα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** ή το πλήκτρο **C**. Όταν το πεδίο εισαγωγής είναι κενό, με το πάτημα αυτού του πλήκτρου επιστρέφετε στην προηγούμενη λειτουργία.
ακυρώσετε την εισαγωγή και να βγείτε από τη λειτουργία συμβόλων.	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σας παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση ενώ βρίσκεται ήδη μια κλήση σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφορά**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια άλλη κλήση:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στις Επαφές.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση αριθμού στις Επαφές, δείτε σελίδα 131.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Εναλλακτικά,

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Ενώ έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, αλλάζοντας σε ενεργή αυτή που είναι σε αναμονή και θέτοντας την άλλη σε αναμονή.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλαγή**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν θέλετε να ολοκληρώσετε τις συνομιλίες σας, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των λειτουργιών μενού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του κύριου μενού.

1. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο όταν επισημανθεί η επιλογή **Μενού**.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα μενού.

   Σημείωση: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μενού. Αυτά απενεργοποιούνται στη λίστα.

3. Όταν επισημανθεί το μενού που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

4. Εάν το επιλεγμένο μενού διαθέτει δευτερεύουσες επιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες μενού, δείτε τη λίστα στη σελίδα 55.

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να μιλήσετε σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Σίγαση**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κάτω πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.

Σίγαση ή Εκπομπή ήχου πλήκτρων

Οι επιλογές **Σίγαση πλήκτρων** και **Ηχηρά πλήκτρα** σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τους ήχους πλήκτρων. Εάν η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων** είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν μεταδίδει τους τόνους DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) των πλήκτρων, έτσι μπορείτε να πατάτε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημείωση: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρα**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF σε ομάδα αφού εισαγάγετε ολόκληρο τον αριθμό που πρέπει να στείλετε.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να εκπέμπετε τους τόνους DTMF:

1. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα τηλεϋπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Πραγματοποιείται αποστολή των τόνων.

Αναζήτηση αριθμού στις Επαφές

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στις Επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Επαφές**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Οι καταχωρήσεις των Επαφών εμφανίζονται σε κατάλογο.
4. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε.

   Αν εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στις Επαφές αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνατε.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία “Επαφές”, δείτε σελίδα 131.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν έχετε ορίσει το μενού **Αναμονή** σε **Ενεργοπ**. Δείτε σελίδα 159. Ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη είναι σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλαγή**.

3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη αναμονής**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια συνδιάσκεψη ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή σε αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή το κεντρικό πλήκτρο.

4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση συνδιάσκεψης, καλέστε το άτομο κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιώντας την επιλογή **Ένωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή Ένωση. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αφαίρεση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους υπόλοιπους.

4. Όταν θελήσετε να τελειώσετε την κλήση συνδιάσκεψης, κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε σε ένα βασικό μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο για να μπείτε στο μενού.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να φτάσετε σε ένα μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο για να μπείτε στο μενού.

4. Αν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα **Γλώσσα**, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει περισσότερες επιλογές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο .

Χρήση συντομεύσεων

Μπορείτε να προσπελάσετε γρήγορα στοιχεία μενού, όπως μενού, υπομενού και επιλογές, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βασικά μενού, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (**1** έως **9**) που αντιστοιχούν στη θέση τους στην οθόνη.

Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο και εισάγετε τον αριθμό του μενού στο οποίο θέλετε να μεταβείτε.

Σημειώσεις:
- Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 55.
- Για τους αριθμούς μενού 10 και 11 χρησιμοποιήστε αντιστοίχως τα πλήκτρα **0** και ✳.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο **9** για την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **1** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
4. Πατήστε το πλήκτρο **3** για την επιλογή **Γλώσσα**.

   Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των διαθέσιμων μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή και τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή για κάθε λειτουργία.

1. Περισσότερα παιχνίδια (δείτε σελίδα 61)
- 1.1 Αποθηκευμένη εφαρμογή
- 1.2 Games
- 1.3 Ρυθμίσεις DNS

2. Vodafone live! (δείτε σελίδα 65)
- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Εισάγετε URL
- 2.3 Αγαπημένα
- 2.4 Ό,τι νέο
- 2.5 Games
- 2.6 Ringtones
- 2.7 Wallpapers
- 2.8 Ενημέρωση
- 2.9 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης
- 2.10 Καθαρισμός μνήμης cache

3. Εφαρμογές (δείτε σελίδα 75)
- 3.1 Vodafone Menu
- 3.2 Ειδοποιήσεις
  - 3.2.1 Μία φορά
  - 3.2.2 Ημερησίως
  - 3.2.3 Πρωϊνή κλήση
  - 3.2.4 Ακύρωση ειδοποιήσεων
  - 3.2.5 Αυτόματη ενεργοποίηση
- 3.3 Αριθμομηχανή
- 3.4 Λίστα εργασιών
- 3.5 Εγγραφή φωνής
  - 3.5.1 Εγγραφή
  - 3.5.2 Οι ήχοι μου
  - 3.5.3 Διαγραφή όλων
  - 3.5.4 Μνήμη
- 3.6 Μετατροπέας

4. Μηνύματα (δείτε σελίδα 84)

- 4.1 Δημιουργία μηνύματος
  - 4.1.1 MMS
  - 4.1.2 SMS
  - 4.1.3 Κάρτα MMS
- 4.2 Εισερχόμενα
  - 4.2.1 MMS
  - 4.2.2 SMS
- 4.3 Τα μηνύματά μου
  - 4.3.1 Πρόχειρα
    - 4.3.1.1 Πρόχειρα MMS
    - 4.3.1.2 Πρόχειρα SMS
    - 4.3.1.3 Κάρτα MMS
  - 4.3.2 Εξερχόμενα
    - 4.3.2.1 MMS
    - 4.3.2.2 Κάρτα MMS
  - 4.3.3 Πρότυπα
    - 4.3.3.1 Πρότυπα MMS
    - 4.3.3.2 Πρότυπα SMS
  - 4.3.4 Εκπομπή κυψέλης
    - 4.3.4.1 Ανάγνωση
    - 4.3.4.2 Λήψη
    - 4.3.4.3 Λίστα καναλιών
    - 4.3.4.4 Γλώσσα
- 4.4 Τηλεφωνητής
  - 4.4.1 Σύνδεση με τηλεφωνητή
  - 4.4.2 Αριθμός τηλεφωνητή
- 4.5 MMS Photo Album
- 4.6 Vodafone Mail
- 4.7 Vodafone Messenger
- 4.8 Οι συνδρομές μου
  - 4.8.1 Εισερχόμενα
  - 4.8.2 Λήψη
  - 4.8.3 Διαγραφή όλων
- 4.9 Ρυθμίσεις μηνυμάτων
  - 4.9.1 Ρυθμίσεις MMS
  - 4.9.2 Προφίλ MMS
  - 4.9.3 Ρυθμίσεις SMS
- 4.10 Κατάσταση μνήμης
  - 4.10.1 MMS
  - 4.10.2 SMS

4. Μηνύματα (συνέχεια)

- 4.11 Διαγραφή όλων
  - 4.11.1 MMS
  - 4.11.2 SMS
  - 4.11.3 Κάρτα MMS

5. Φωτογραφ. Μηχανή (δείτε σελίδα 114)

- 5.1 Λήψη
- 5.2 Εγγραφή βίντεο
- 5.3 Οι φωτογραφίες μου
- 5.4 Τα βίντεοκλίπς μου

6. Το Υλικό μου (δείτε σελίδα 123)

- 6.1 Φωτογραφίες
  - 6.1.1 Επιλογή φωτογραφίας
  - 6.1.2 Αποθηκευμένες εικόνες
  - 6.1.3 Φόρτωση άλλων
- 6.2 Παιχνίδια
  - 6.2.1 Αποθηκ. παιχνίδια
  - 6.2.2 Φόρτωση άλλων
- 6.3 Ήχοι
  - 6.3.1 Λίστα φωνητικών σημειώσεων
  - 6.3.2 Αποθηκευμένοι ήχοι
  - 6.3.3 Φόρτωση άλλων
- 6.4 Τα βίντεοκλίπς μου
- 6.5 Πρότυπα
  - 6.5.1 Πρότυπα MMS
  - 6.5.2 Πρότυπα SMS
- 6.6 Μνήμη
  - 6.6.1 Παιχνίδια
  - 6.6.2 Ήχοι & εικόνες
  - 6.6.3 Φωτογραφίες & Βίντεο

7. Ημερολόγιο (δείτε σελίδα 128)

8. Επαφές (δείτε σελίδα 131)

- 8.1 Επαφές
- 8.2 Δημιουργία επαφής
- 8.3 Ομαδική αναζήτηση
- 8.4 Ομαδική επεξεργασία
- 8.5 Καταγραφή κλήσης
  - 8.5.1 Αναπάντητες
  - 8.5.2 Εισερχόμενες
  - 8.5.3 Εξερχόμενες
  - 8.5.4 Διαγραφή όλων
  - 8.5.5 Διάρκεια κλήσεων
  - 8.5.6 Κόστος κλήσεων*
  - 8.5.7 Μετρητής data
- 8.6 Λίστα ταχείας κλήσης
- 8.7 Οι αριθμοί μου
- 8.8 Μνήμη

9. Ρυθμίσεις (δείτε σελίδα 145)

- 9.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
  - 9.1.1 Ενεργοποίηση υπερύθρων
  - 9.1.2 Μήνυμα υποδοχής
  - 9.1.3 Γλώσσα
  - 9.1.4 Συντομεύσεις
    - 9.1.4.1 Πλήκτρο πάνω
    - 9.1.4.2 Πλήκτρο κάτω
    - 9.1.4.3 Πλήκτρο δεξιά
    - 9.1.4.4 Πλήκτρο αριστερά
  - 9.1.5 Επιπλέον ρυθμίσεις
  - 9.1.6 Επανακαθορισμός ρυθμίσεων
- 9.2 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 9.2.1 Φόντο
    - 9.2.1.1 Λίστα φόντων
    - 9.2.1.2 Εμφάνιση κειμένου
    - 9.2.1.3 Χρώμα κειμένου
  - 9.2.2 Εξωτερική LCD
  - 9.2.3 Εμφάνιση μενού
  - 9.2.4 Φωτισμός
  - 9.2.5 Led λειτουργίας
  - 9.2.6 Γραφικό λογότυπο

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

9. Ρυθμίσεις (συνέχεια)

- 9.3 Ρυθμίσεις ήχου
  - 9.3.1 Ήχος κλήσης
  - 9.3.2 Ένταση
  - 9.3.3 Τύπος ειδοποίησης
  - 9.3.4 Ήχος πλήκτρων
  - 9.3.5 Ήχος μηνύματος
    - 9.3.5.1 Ήχος SMS
    - 9.3.5.2 Ήχος SMSCB
    - 9.3.5.3 Ήχος MMS
    - 9.3.5.4 Επανάληψη
  - 9.3.6 Ήχος φακέλου
  - 9.3.7 Ήχος On/Off
  - 9.3.8 Ειδοποίηση σε κλήση
  - 9.3.9 'Εξτρα ήχοι
- 9.4 Ρυθμίσεις κλήσεων
  - 9.4.1 Εκτροπή
    - 9.4.1.1 Εκτροπή πάντα
    - 9.4.1.2 Κατειλημμένο
    - 9.4.1.3 Δεν απαντά
    - 9.4.1.4 Δεν βρέθηκε
    - 9.4.1.5 Ακύρωση όλων
  - 9.4.2 Φραγή
    - 9.4.2.1 Ολες εξερχόμενες
    - 9.4.2.2 Διεθνείς
    - 9.4.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας
    - 9.4.2.4 Όλες εισερχόμενες
    - 9.4.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
    - 9.4.2.6 Ακύρωση όλων
    - 9.4.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
  - 9.4.3 Αναμονή
  - 9.4.4 Ταυτότητα καλούντος
  - 9.4.5 Κλειστή ομάδα χρηστών
    - 9.4.5.1 Λίστα ευρετηρίου
    - 9.4.5.2 Εξωτερ. πρόσβαση
    - 9.4.5.3 Προκαθορ. ομάδα
    - 9.4.5.4 Απενεργοποίηση*

* Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειστής ομάδας χρηστών.

9. Ρυθμίσεις (συνέχεια)

- 9.5 Ημερ/νία & ώρα
  - 9.5.1 Ρύθμιση ώρας
  - 9.5.2 Ρύθμιση ημερομηνίας
  - 9.5.3 Διεθνής ώρα
  - 9.5.4 Μορφή ώρας
  - 9.5.5 Επιλογές οθόνης
- 9.6 Επιλογή δικτύου
  - 9.6.1 Αυτόματη
  - 9.6.2 Χειροκίνητη
- 9.7 Ασφάλεια
  - 9.7.1 Έλεγχος PIN
  - 9.7.2 Αλλαγή PIN
  - 9.7.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 9.7.4 Αλλαγή κωδικού
  - 9.7.5 Απόρρητο
  - 9.7.6 Κλείδωμα SIM
  - 9.7.7 Λειτουργία FDN*
  - 9.7.8 Αλλαγή PIN2*

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περισσότερα παιχνίδια

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να:

- απολαύσετε αρχεία MIDlet που έχετε λάβει (εφαρμογές Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα).
- κάνετε λήψη εφαρμογών από την τοποθεσία web του παροχέα υπηρεσιών σας.
- αλλάξετε, εάν χρειάζεται, τις ρυθμίσεις DNS (Domain name server) που απαιτούνται για πρόσβαση σε υπηρεσίες Java.

Αποθηκευμένη εφαρμογή

Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των προκαθορισμένων παιχνιδιών. Αφού κάνετε λήψη των παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Εκκίνηση MIDlet

Σημείωση: Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ισχύει για τα προκαθορισμένα παιχνίδια. Για παιχνίδια που έχουν ληφθεί, η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε από τη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

2. Στη οθόνη έναρξης του MIDlet, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τα πλήκτρα **2**, **4**, **6** και **8**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **START GAME**: ξεκινά ένα καινούργιο παιχνίδι.
   - **CONTINUE**: σας επιτρέπει να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε την τελευταία φορά, εάν αυτό διακόπηκε για κάποιο λόγο.

- **HIGH SCORE**: εμφανίζει τον πίνακα με το υψηλό σκορ. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες παιχνίδια.
- **HOW TO PLAY**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παίξετε το παιχνίδι και τις βασικές λειτουργίες του παιχνιδιού.
- **OPTION**: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

3. Πατήστε το πλήκτρο **5** ή το κεντρικό πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι:	**Πατήστε…**
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου	τα πλήκτρα έντασης.
για να τερματίσετε το παιχνίδι και να γυρίσετε στην οθόνη έναρξης	το πλήκτρο **C**.
για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	το πλήκτρο .

Προβολή των πληροφοριών MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ**.

   Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το MIDlet, όπως το μέγεθος αρχείου, η έκδοση της εφαρμογής, ο προμηθευτής και η έκδοση Java VM. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν το MIDlet μπορεί να διαγραφεί.

2. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη με τις πληροφορίες.

3. Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερά και δεξιά για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε άλλες πληροφορίες του MIDlet.

4. Εάν θέλετε να διαγράψετε το MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο για να επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

5. Για να πραγματοποιήστε έξοδο και να επιστρέψετε στην λίστα παιχνιδιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Εισαγωγή κειμένου

Εάν χρειάζεται να εισάγετε κείμενο όσο χρησιμοποιείται ένα MIDlet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Αριθμητική λειτουργία (**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Λειτουργία συμβόλων (**S**): σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για την εισαγωγή του.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 38.

Games

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας και μπορείτε να κάνετε λήψη περισσοτέρων παιχνιδιών Java.

Σημείωση: Η λήψη εφαρμογών Java μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρυθμίσεις DNS

Το DNS (Domain Name Server) είναι ο διακομιστής που εκχωρεί το όνομα τομέα του διακομιστή Java σε μια διεύθυνση IP. Η ρύθμιση DNS έχει οριστεί από το εργοστάσιο, μερικές φορές όμως μπορεί να χρειαστεί να την αλλάξετε βάσει των οδηγιών του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

1. Πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.
2. Εισάγετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Vodafone live!

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με έναν πλοηγό WAP (Wireless Application Protocol) ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου σας.

Vodafone live!

Η επιλογή αυτού του μενού πραγματοποιεί σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ***live!*** στην κατάσταση αναμονής για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του πλοηγού WAP εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα έναρξης από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του πλοηγού WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή ΄**Εναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του προγράμματος περιήγησης WAP, δείτε σελίδα 67.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε απλά το πλήκτρο .

Πλοήγηση του προγράμματος περιήγησης WAP

Για να…	Πατήστε…
μετακινηθείτε και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού του πλοηγού	το πλήκτρο ✳ για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επιλογή, δείτε σελίδα 67.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, η τρέχουσα ενεργή λειτουργία εισαγωγής κειμένου υποδεικνύεται στην οθόνη.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε σύμβολα και σημεία στίξης σε λειτουργία Κεφαλαίων ή Πεζών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, δείτε σελίδα 39.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις. Για αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ✳.

Αριθμητική λειτουργία(**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Επιλογή και χρήση των επιλογών του μενού προγράμματος περιήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης WAP για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Ασύρματο Web, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ✳.

   Εμφανίζεται μια λίστα μενού.

2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

4. Εάν χρειαστεί, ενεργοποιήστε μια δευτερεύουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης WAP που χρησιμοποιείτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αγαπημένα εμφανίζει τη λίστα σελιδοδεικτών. Μπορείτε να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα web ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία από τις σελίδες με σελιδοδείκτη.

Επαναφόρτωση: επαναφορτώνει την τρέχουσα σελίδα.

Εναρξη: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Μετάβαση στην URL: σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας. Μετά την εισαγωγή διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε σε αυτήν απευθείας.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία είστε συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. Σας επιτρέπει, επίσης, να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αρχική σελίδα έναρξης.

Για να…	**Πατήστε…**
ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα έναρξης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση στην αρχική**.
ορίσετε σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση σε σελιδοδείκτη**.
ακυρώσετε τη ρύθμισή σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Καθαρισμός μνήμης cache: διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη. Η μνήμη αποθηκεύει τις σελίδες Web που επισκεφτήκατε τελευταία.

Πληροφορίες ασφαλείας: εμφανίζει πληροφορίες ασφαλείας όταν αποκτάτε πρόσβαση στο ασύρματο web έχοντας ενεργοποιήσει τη ρύθμιση ασφαλούς WAP.

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάζετε μηνύματα, τα οποία λάβατε από έναν διακομιστή web.

Εμφάνιση εικόνων: εμφανίζει την εικόνα στην τρέχουσα σελίδα web.

Εισάγετε URL

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας Web την οποία θέλετε να επισκεφτείτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

Μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε σε αυτήν.

Αγαπημένα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL έως και 13 αγαπημένων σας τοποθεσιών Web. Το πρώτο στοιχείο σελιδοδείκτη είναι μια προκαθορισμένη σύνδεση που σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών σας. Μπορείτε να το αλλάξετε ή να το διαγράψετε.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξεργασία**.

2. Εισάγετε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

3. Εισάγετε ένα όνομα για το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο Κέντρο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web ενός σελιδοδείκτη, επιλέξτε στοιχείο σελιδοδείκτη και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Μετάβαση σε URL: μεταβαίνετε στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση και το όνομα του σελιδοδείκτη.

Διαγραφή: διαγράφει τον σελιδοδείκτη.

Ό,τι νέο

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με προσφορές, όπως λήψεις, αλλαγές στην τιμολόγηση, ψυχαγωγία, τεχνική βοήθεια και υπηρεσίες πελατών.

Games

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία παιχνίδια και τη λήψη παιχνιδιών.

Ringtones

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε λήψη διαφόρων ήχων κλήσης και μελωδιών.

Σημείωση: Η λήψη μερικών ήχων κλήσης μπορεί να μην είναι δυνατή αν αυτοί δεν έχουν την κατάλληλη μορφή αρχείου.

Wallpapers

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε λήψη διαφόρων φωτογραφιών και κινούμενων εικόνων.

Σημείωση: Η λήψη μερικών φωτογραφιών μπορεί να μην είναι δυνατή αν αυτές δεν έχουν την κατάλληλη μορφή αρχείου.

Ενημέρωση

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να μαθαίνετε τα τελευταίες νέα ή δελτία τύπου σχετικά με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ορίζετε έως και τέσσερις διακομιστές μεσολάβησης για τον πλοηγό WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές των ρυθμίσεων του πλοηγού.

Σημειώσεις:
- Το προφίλ στο οποίο αποκτήσατε πρόσβαση την τελευταία φορά επιλέγεται αυτόματα για σύνδεση στο ασύρματο Web.
- Η διαθεσιμότητα των επιλογών ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε.

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

Ονομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στον διακομιστή HTTP.

Αρχική σελίδα : ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας έναρξης. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλές** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλές**.

Φορέας: επιλέξτε ένα φορέα που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS**, **Data** ή **Προτιμώμενο GPRS**.

Όταν επιλέγετε **Προτιμώμενο GPRS** το τηλέφωνο αναζητά πρώτα δίκτυο GPRS. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο GPRS, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί δίκτυο GSM (Data).

Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση Φορέας.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS** ή ως **Προτιμώμενο GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

Ονομα χρήστη: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Κωδικός χρήστη: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **Data**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

Ταυτότητα πρόσβασης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό σύνδεσης στο διακομιστή PPP.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό του διακομιστή PPP.

Τηλεφωνικός αριθμός δικτύου: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή.

Τύπος κλήσ. Data: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων, **Αναλογικό** ή **ISDN**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Καθαρισμός μνήμης cache

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην cache, την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου, η οποία αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε τελευταία.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εφαρμογές

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες εφαρμογές, οι οποίες σας παρέχουν βολικές λειτουργίες.

Vodafone Menu

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, η οποία παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως νέα, καιρό, αθλητικά νέα, ψυχαγωγία και τοπικές υπηρεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ειδοποιήσεις

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να:

- ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ώρα.
- ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανοίγει αυτόματα και να σημαίνει την ειδοποίηση ακόμη και όταν είναι σβηστό.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωϊνή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θα ορίσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

2. Ορίστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο να χρησιμοποιεί τη μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, ανατρέξτε στη σελίδα 163.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Ενεργοποίηση υπενθύμισης**: ορίζει ειδοποίηση.
   - **Αφαίρεση ειδοποίησης**: απενεργοποιεί την επιλεγμένη ειδοποίηση.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: σας επιτρέπει να επιλέγετε μελωδία ειδοποίησης.

3. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

4. Εάν υποστηρίζεται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

5. Εάν στο βήμα 1 επιλέξετε **Πρωϊνή κλήση**, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης, **Δευτέρα - Παρασκευή** ή **Δευτέρα - Σάββατο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση ενώ ηχεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**, ένα από τα πλήκτρα έντασης ή το πλήκτρο \. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε ένα πλήκτρο έντασης.

Ακύρωση ειδοποιήσεων: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοποίηση: όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε **Ενεργό**, ο ήχος ειδοποίησης εκπέμπεται στην καθορισμένη χρονική στιγμή, ακόμα κι εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Εάν η λειτουργία έχει οριστεί ως **Ανενεργό** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη χρονική στιγμή, η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.

Αριθμομηχανή

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής παρέχει βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημειώσεις:
   - Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα πλήκτρα * ή #.
   - Για να περιλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε.

2. Εισάγετε την πράξη πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, σύμφωνα με την απεικόνιση στην οθόνη.

3. Καταχωρήστε το δεύτερο αριθμό.

4. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Λίστα εργασιών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να:

- καταχωρήσετε μια λίστα εργασιών.
- δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία.
- ταξινομήσετε τις εργασίες κατά προτεραιότητα και κατάσταση.

Δημιουργία της λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθήκη νέου** ή το κεντρικό πλήκτρο.
2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.
4. Επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας μεταξύ των **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Χαμηλή**, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.
5. Πληκτρολογήστε προθεσμία και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Εάν δεν θέλετε να ορίσετε προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **χωρίς**.

Επεξεργασία της λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού **Λίστα εργασιών**, εμφανίζεται μια λίστα με εργασίες με ένα σημάδι κατάστασης, το οποίο υποδεικνύει εάν η εργασία ολοκληρώθηκε και με ενδείξεις επιπέδου προτεραιότητας: για Υψηλή, Κανονική και Χαμηλή.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εργασία στη λίστα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εργασίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις εργασίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω, όπου απαιτείται.

Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας εργασίας σε ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία, πατήστε το πλήκτρο *.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Εμφάνιση: εμφανίζει τις λεπτομέρειες μιας εργασίας.

Προσθήκη νέου: σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια νέα εργασία.

Κατάσταση: σας επιτρέπει να αλλάζετε την κατάσταση μιας εργασίας. Επιλέξτε την κατάσταση που θέλετε, **Ολοκληρώθηκε** ή **Λίστα εργασιών**.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε μια εργασία. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία της εργασίας.

Ταξινόμηση: σας επιτρέπει να ταξινομείτε τις υπάρχουσες εργασίες κατά προτεραιότητα ή κατάσταση. Επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης, **Υψηλή**, **Χαμηλή**, **Ολοκληρώθηκε** ή **Λίστα εργασιών**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράφετε μια εργασία.

Αντιγραφή στο ημερολόγιο: σας επιτρέπει να αντιγράφετε μια εργασία στο ημερολόγιο ως σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας ή/και να ορίσετε ειδοποίηση.

Διαγραφή: διαγράφει μια εργασία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράφετε όλες τις εργασίες.

Εγγραφή φωνής

Μπορείτε να εγγράφετε φωνητικές σημειώσεις. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε τη σημείωση αυτή σε άλλα άτομα με μήνυμα MMS.

Εγγραφή

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εγγράψετε νέα σημείωση. Όταν ενεργοποιείτε αυτό το μενού, στην οθόνη εμφανίζεται ένα χρονόμετρο 30 δευτερολέπτων.

1. Για να αρχίσετε την εγγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** ή το κεντρικό πλήκτρο.
2. Εγγράψτε μια σημείωση μιλώντας στο μικρόφωνο.
3. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Τέλος** ή το κεντρικό πλήκτρο ή αν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:
   - **Αναπαραγωγή**: αναπαραγάγει τη σημείωσή σας.
   - **Επανεγγραφή**: παραβλέπει τη σημείωση και σας επιτρέπει να εγγράψετε άλλη.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη σημείωση.
4. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση επιλέξτε **Αποθήκευση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** ή το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα, εάν είναι απαραίτητο, και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σημείωση.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Η σημείωση αποθηκεύεται και στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της σημείωσης καθώς και η ημερομηνία και ώρα αποθήκευσής της.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές μενού:
   - **Αποστολή MMS**: σας επιτρέπει να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS. Δείτε σελίδα 84 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος.
   - **Μετονομασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει τη σημείωση.
8. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο .

Οι ήχοι μου

Το μενού αυτό εμφανίζει μια λίστα με τις αποθηκευμένες φωνητικές υπενθυμίσεις. Πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια υπενθύμιση και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να την αναπαράγετε.

Στη λίστα σημειώσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαράγει την υπενθύμιση.

Αποστολή MMS: σας επιτρέπει να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS. Δείτε σελίδα 84 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα της σημείωσης.

Πληροφορίες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σημείωση.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Διαγραφή όλων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωνητικές σημειώσεις σας.

Όταν σας ζητηθεί επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.

Στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη, καθώς και ο αριθμός των σημειώσεων που έχετε εγγράψει και ο συνολικός αριθμός των σημειώσεων που μπορείτε να εγγράψετε. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Μετατροπέας

Αν χρησιμοποιείτε αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισάγετε το ποσό της τρέχουσας νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Μπορείτε να εισάγετε δεκαδικό ψηφίο πατώντας το πλήκτρο #.

2. Εισάγετε το προς μετατροπή ποσό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η αντίστοιχη αξία του.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Μηνύματα

Από το μενού **Μηνύματα**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες μηνυμάτων, όπως:

- μηνύματα SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)
- μηνύματα MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)
- κάρτες MMS
- φωνητικό ταχυδρομείο
- μηνύματα εκπομπής κυψέλης
- push μηνύματα WAP

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου album, ταχυδρομείου και messenger που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Σημείωση: Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✉ σε κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία μηνύματος

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

MMS

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία αποστέλλει μηνύματα MMS από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των μηνυμάτων SMS, τα μηνύματα MMS μπορούν να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία καταχώρηση αρχείου. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Με τη χρήση της λειτουργίας MMS, το τηλέφωνο μπορεί να λάβει και να στείλει μηνύματα MMS που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, ήχους και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet, καθώς και φωνητικές σημειώσεις που έχετε εγγράψει. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων MMS μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα MMS.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

1. Εισάγετε το θέμα του μηνύματός σας.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

   Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

   - **Ok**: επιβεβαιώνει το στοιχείο που έχετε εισάγει και προχωρά στο επόμενο βήμα.
   - **Μέθοδος εισαγωγής**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
   - **Γλώσσα εισαγωγής**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής T9.

2. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του θέματος, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ** πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το κεντρικό πλήκτρο και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθήκη κειμένου**: σας επιτρέπει να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Μετά την εισαγωγή του κειμένου, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
- **Προσθήκη φωτογραφίας**: σας επιτρέπει να προσθέτετε μια φωτογραφία την οποία έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου. Μπορείτε να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή να επιλέξετε μία από τις αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση κάμερας, δείτε σελίδα 114.
- **Προσθήκη εικόνας**: σας επιτρέπει να προσθέτετε μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Προσθ. ήχου**: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα αρχείο ήχου. Μπορείτε να εγγράψετε μια νέα φωνητική σημείωση ή να επιλέξετε μια φωνητική σημείωση ή έναν ήχο από τους αποθηκευμένους στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Μεταβείτε στο βήμα 7.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα MMS** ή **Πρότυπα MMS** για χρήση αργότερα.
- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 108. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C** για να μεταβείτε πίσω στη λίστα επιλογών.
- **Προεπισκόπηση**: προβάλει ολόκληρο το μήνυμα.

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνα και ήχο μία φορά για κάθε σελίδα.
- Ίσως να μην είναι δυνατή η προσθήκη εικόνων και ήχων που έχετε λάβει εάν δεν είναι στη σωστή μορφή αρχείου.

4. Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος.

5. Αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να εμφανιστεί η λίστα επιλογών.

   Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνυμάτων είναι κείμενο, εικόνα, ήχος ή πεδίο σελίδας.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:
   - **Επεξεργ. κειμένου**, **Επεξεργασία φωτογραφίας**, **Επεξεργασία εικόνας**, **Επεξεργ. ήχου**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα ή τον ήχο με άλλες εικόνες και ήχους.
   - **Προσθ. σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μέχρι και 5 σελίδες. Αφού προσθέσετε μια σελίδα, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας και το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για τη σελίδα. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη του μηνύματος.
   - **Διαγραφή κειμένου**/**φωτογραφίας**/**εικόνας**/**ήχου**: διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο από το μήνυμα.
   - **Διάρκεια**: σας επιτρέπει να καθορίσετε πότε και για πόσο διάστημα το κείμενο, η εικόνα ή ο ήχος θα εμφανίζονται στην οθόνη παρουσίασης μηνυμάτων. Αν η διάρκεια που ορίσατε είναι μικρότερη από τη διάρκεια περιεχομένου (για παράδειγμα η διάρκεια ενός κλιπ ήχου) για μια συγκεκριμένη σελίδα, η διάρκεια του περιεχομένου μειώνεται αυτομάτως.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Μεταβείτε στο βήμα 7.

- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα MMS** ή **Πρότυπα MMS** για χρήση αργότερα.
- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 108.
- **Προεπισκόπηση**: προβάλλει ολόκληρο το μήνυμα.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

7. Επιλέξτε τύπο προορισμού (**Προς**, **Κοιν.** ή **Ιδιαίτ. κοιν.**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

8. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο:

   - **Επαφές**: σας επιτρέπει να βρίσκετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση email από τη λίστα επαφών.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: σας επιτρέπει να εισάγετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
   - **E-Mail**: σας επιτρέπει να εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.

9. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών.

10. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

11. Για να προσθέσετε έναν προορισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη επαφών**. Επαναλάβετε τα βήματα από το 8.

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το κεντρικό πλήκτρο. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε.

12. Για την εισαγωγή επιπλέον αριθμών ή διευθύνσεων στους άλλους τύπους προορισμού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C** και επαναλάβετε τα βήματα 7 έως και 11.

    Μπορείτε να εισάγετε έως και 10 προορισμούς για κάθε επιλογή **Προς**, **Κοιν.** και **Ιδιαίτ. Κοιν**.

13. Όταν ολοκληρώστε την εισαγωγή προορισμών, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

    Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

SMS

Η Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα SMS προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την υπηρεσία EMS (Enhanced Messaging Service), η οποία σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε απλές εικόνες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Δημιουργία απλού γραπτού SMS

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

   Σημείωση: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

2. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   Σημείωση: Εάν πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο στην οθόνη μηνύματος, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή **Αποστολή**.

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται μετά την αποστολή.
   - **Αποθήκευση και αποστολή**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και στη συνέχεια να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα SMS**.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα SMS**.
   - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές **Πρότυπα SMS**, **Μέθοδος εισαγωγής**, **Γλώσσα εισαγωγής**, **Μορφή κειμένου**, **Προσθήκη αντικειμένων**, **Προσθήκη επαφής** και **Πρόσθ. σελιδ/δείκτη** δείτε σελίδα 91.

3. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη δημιουργίας μηνύματος.

4. Εάν ενεργοποιήσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξετε θέση μνήμης πατώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

5. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Δημιουργία μηνύματος SMS με τη χρήση επιλογών

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο:

   - **Πρότυπα SMS**: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα SMS**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 103.
   - **Μέθοδος εισαγωγής**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
   - **Γλώσσα εισαγωγής**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
   - **Μορφή κειμένου**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

     Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**.

     Για την ιδιότητα **Έντονα**, **Πλάγια**, **Υπογράμμιση** και **Διακριτή γραφή**, επιλέξτε **Απενεργ.** ή **Άνοιγμα**.

     Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συνδυαστούν.
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προστεθεί. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

- **Προσθήκη επαφής**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση Επαφών στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.
- **Πρόσθ. σελιδ/δείκτη**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας η οποία είναι αποθηκευμένη στη λίστα «Σελιδοδείκτες». Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 90.

Κάρτα MMS

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο μενού **Οι φωτογραφίες μου**, ως κάρτες με έναν απλό χαιρετισμό. Το μήνυμά σας αποστέλλεται στο κέντρο MMS, όπου μορφοποιείται, εκτυπώνεται και αποστέλλεται ως πραγματική κάρτα στη διεύθυνση της επιλογής σας.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατώντας το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μια φωτογραφία με μέγιστη ανάλυση.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

   - **Επιλογή** : επιλέγει τη φωτογραφία.
   - **Προβολή**: εμφανίζει τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία για αποστολή κάρτας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

2. Εισάγετε ένα μήνυμα χαιρετισμού και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πεδίο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατώντας το κεντρικό πλήκτρο για να εισάγετε τις πληροφορίες παραλήπτη.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Όνομα**: εισάγετε το όνομα του παραλήπτη.
   - **Πρόσθετες πληροφορίες**: εισάγετε τυχόν πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες.
   - **Οδός**: εισάγετε την οδό και τον αριθμό.
   - **Ταχυδρομικός κώδικας**: εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα.
   - **Πόλη**: εισάγετε την πολιτεία.
   - **Χώρα**: εισάγετε τη χώρα.

   Σημείωση: Εάν δεν εισάγετε το όνομα, την οδό και τον ταχυδρομικό κώδικα, η κάρτα δεν θα αποσταλεί.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Αποστολή**: αποστέλλει την κάρτα.
   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει την κάρτα στο φάκελο **Κάρτα MMS** στη θυρίδα **Πρόχειρα**.

   Σημείωση: Εάν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** όταν το πεδίο «Όνομα» είναι επιλεγμένο, ενεργοποιείται η επιλογή **Επαφές**. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής ανοίγει τη λίστα επαφών για να βρείτε ένα όνομα.

5. Επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Η κάρτα αποστέλλεται.

Εισερχόμενα

Σε αυτό το μενού αποκτάτε πρόσβαση στα ληφθέντα μηνύματα.

MMS

Εμφάνιση μηνύματος κατά τη λήψη του

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος MMS, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος MMS ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να δείτε σύντομες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως τη διεύθυνση του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος και το θέμα.

   Αν θέλετε να δείτε το μήνυμα αργότερα στα Εισερχόμενα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** ή το πλήκτρο **C**.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

   - **Εμφάνιση**: εμφανίζει τις πληροφορίες του μηνύματος.
   - **Ανάκτηση**: ανακτά το μήνυμα από την υπηρεσία MMS.

   - **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.
   - **Ιδιότητες**: εμφανίζει τις πληροφορίες του μηνύματος.

Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Αυτόματ. λήψη** στο μενού **Ρυθμίσεις MMS**, το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα από τον διακομιστή τα νέα μηνύματα. Μπορείτε να δείτε τα νέα μηνύματα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτεσελίδα 109.

3. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάκτηση** από τη λίστα επιλογών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο .

   Το τηλέφωνό σας ανακτά τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και τα εμφανίζει.

4. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο .

Προβολή μηνύματος από τα εισερχόμενα

Όταν εισέρχεστε στο μενού **MMS**, εμφανίζεται η λίστα με ληφθέντα μηνύματα MMS και το θέμα τους. Τα εικονίδια στα αριστερά δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Ειδοποιήσεις μνημάτων που έχουν ανοιχτεί.
- : Ειδοποιήσεις μηνυμάτων που δεν έχουν ανοιχτεί.
- : Έχετε αποστείλει αίτηση στο διακομιστή MMS ζητώντας να αποσταλεί το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.
- : Ο διακομιστής MMS επεξεργάζεται την αίτησή σας.
- : Ο διακομιστής MMS δεν ήταν δυνατό να στείλει το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.
- : Μηνύματα που έχουν ανοιχτεί.
- : Μηνύματα που δεν έχουν ανοιχτεί.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προχωρά στην επόμενη σελίδα, αν έχει.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή το κεντρικό πλήκτρο για να μεταβείτε στην οθόνη εμφάνισης μηνύματος.

   Διαφορετικά, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη αυτή.

3. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.

4. Πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο # για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Εάν προβάλετε μια ειδοποίηση μηνύματος, οι επιλογές είναι οι ίδιες με αυτές της προβολής ενός μηνύματος τη στιγμή της λήψης του. Δείτε σελίδα 94.

Όταν ξαναδιαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε ανακτήσει από το διακομιστή MMS, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση: προβάλλει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα.

Απάντηση όλων: σας επιτρέπει να στέλνετε απάντηση στον αποστολέα και σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποστολέας κλήσης: σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε τον αποστολέα.

Εξαγωγή...: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση email του αποστολέα καθώς και την URL, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Αποθήκ. εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μια εικόνα από το μήνυμα στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

Αποθήκ. ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι**.

Πληροφορίες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

SMS

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων της θυρίδας εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στις Επαφές.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

2. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

3. Πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο # για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Προώθηση: σας επιτρέπει να αλλάζετε και να προωθείτε το μήνυμα.

Αποστολέας: σας επιτρέπει να καλείτε τον αποστολέα.

Εξαγωγή...: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό και την URL του αποστολέα, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 91.

Τα μηνύματά μου

Από αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει για ανάκτηση αργότερα. Μπορείτε επίσης να διαβάζετε μηνύματα μετάδοσης κυψέλης από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Πρόχειρα

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων αποθηκεύει τα μηνύματα και τις κάρτες MMS που έχετε αποθηκεύσει ως πρόχειρα πριν την αποστολή τους ή μηνύματα SMS που έχετε αποθηκεύσει / και αποστείλει. Εάν πατήσετε το πλήκτρο κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε αυτήν τη θυρίδα.

Πρόχειρα MMS

Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων MMS.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το μήνυμα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Εξαγωγή...: εξαγάγει τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις προορισμού του μηνύματος, καθώς και τις διευθύνσεις URL και e-mail και τους αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις πληροφορίες του μηνύματος.

Πρόχειρα SMS

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα SMS που έχετε αποστείλει ή/και αποθηκεύσει.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Κατά την προβολή του μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε το μήνυμα και να το στείλετε ή να το αποθηκεύσετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Εξαγωγή...: εξαγάγει τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις προορισμού του μηνύματος, καθώς και τις διευθύνσεις URL και e-mail και τους αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη τηλεφώνου.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 91.

Κάρτα MMS

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα με τις κάρτες MMS που έχετε αποθηκεύσει.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Κατά την προβολή του μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Αποστολή: σας επιτρέπει να στέλνετε την κάρτα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε την κάρτα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την κάρτα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κάρτα.

Εξερχόμενα

Σε αυτό το μενού έχετε πρόσβαση στα μηνύματα και στις κάρτες MMS που έχετε αποστείλει.

MMS

Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων MMS που έχετε στείλει. Τα εικονίδια στα αριστερά σας δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα που αποστέλλονται τώρα
- : Απεσταλμένα μηνύματα
- : Μηνύματα που δεν μπόρεσε να αποστείλει το τηλέφωνό σας
- : Μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν
- : Μηνύματα που αναβλήθηκαν

Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε τα περιεχόμενα του μηνύματος, όπως τον ήχο, την εικόνα ή το κείμενο.

Εξαγωγή...: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail προορισμού καθώς και την URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Κάρτα MMS

Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των καρτών MMS που έχετε στείλει.

Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την κάρτα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στέλνετε την κάρτα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε την κάρτα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κάρτα.

Πρότυπα

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα μηνύματος για εύκολη και γρήγορη δημιουργία νέου μηνύματος.

Πρότυπα MMS

Αυτό το μενού αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

Το τηλέφωνο διαθέτει τρία προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος.

Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που θέλετε, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές. Διαφορετικά, η οθόνη εμφανίζει αυτόματα τις επιλογές μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το πρότυπο του μηνύματος και να το στείλετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τα προκαθορισμένα πρότυπα.

Πρότυπα SMS

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια κενή θέση ή το πρότυπο μηνύματος που θέλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να εισάγετε ένα νέο μήνυμα.

Μόλις προκαθορίσετε πρότυπο μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το πρότυπο μηνύματος.

Αποστολή: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα με τη χρήση του πρότυπου μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Εκπομπή κυψέλης

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα SMS σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται μόλις ληφθούν, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- η επιλογή **Λήψη** έχει οριστεί ως **Ενεργοπ**.
- το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στη λίστα

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το εισερχόμενο μήνυμα. Η θυρίδα **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά της αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πάνω και κάτω πλήκτρο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα CB στη θυρίδα **Αρχείο** για να το ανακτήσετε αργότερα. Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση κειμένου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το κεντρικό πλήκτρο και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή : χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με σημείωσή τους ή κατάργηση της σημείωσής τους αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Προσθ. καναλιού: χρησιμοποιείται για να εισάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο καινούργιου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την κατάργηση καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υπάρχοντος καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να εμφανίζονται μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Τηλεφωνητής

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σύνδεση με τηλεφωνητή: πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου πρέπει να εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου που σας έχει δώσει ο παροχέας υπηρεσιών σας. Έπειτα μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο για να ακούσετε τα μηνύματα σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα στο φωνητικό ταχυδρομείο, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός τηλεφωνητή: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση: Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

MMS Photo Album

Από αυτό το μενού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό άλμπουμ μέσων. Το ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες σας και να δημιουργείτε μηνύματα MMS. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενα Vodafone και σε πρότυπα μηνυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Vodafone Mail

Σε αυτό το μενού θα βρείτε την υπηρεσία Vodafone Mail, η οποία σας προσφέρει πρόσβαση και διαχείριση των email σας από το κινητό σας, είτε μέσω του λογαριασμού email Vodafone είτε μέσω του λογαριασμού email που διαθέτετε τη δεδομένη στιγμή. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί προσφέροντάς σας Ενοποιημένη Υπηρεσία Μηνυμάτων–έναν φάκελο με όλα τα εισερχόμενα φωνητικά σας μηνύματα, τα φαξ και τα email.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών της περιοχής σας.

Vodafone Messenger

Με το Vodafone Messenger, μπορείτε να παραμείνετε σε επικοινωνία και να διασκεδάσετε με φίλους, μέσω άμεσων γραπτών συνομιλιών. Θα ξέρετε πότε οι φίλοι σας μπορούν να μιλήσουν μαζί σας και ότι λαμβάνουν αμέσως τα άμεσα μηνύματά σας. Κατά την πρώτη χρήση του Vodafone Messenger, το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου των φίλων σας, προκειμένου να δημιουργήσετε τη λίστα επαφών Vodafone Messenger.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οι συνδρομές μου

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα στο Web από το διακομιστή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάζετε τα μηνύματα που λαμβάνετε από το διακομιστή Web.

Λήψη: σας επιτρέπει να ορίζετε αν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει ή όχι μηνύματα Web. Ορίστε την επιλογή **Πάντα** για να λαμβάνετε μηνύματα Web ή **Ποτέ** για να τα απορρίψετε.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα Web.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες ρυθμίσεις της λειτουργίας «Μηνύματα».

Ρυθμίσεις MMS

Μπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις αποστολής ή λήψης μηνυμάτων MMS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα μια ερώτηση για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόματ. λήψη: μπορείτε να ορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα επαναφέρει ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από την υπηρεσία MMS χωρίς ειδοποιήσεις.

Απενεργ.: χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη των νέων μηνυμάτων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάκτηση**.

Ενεργό: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα νέα μηνύματα από το διακομιστή. Μόλις ανακτήσετε ένα μήνυμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες επιλογές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτεσελίδα 96.

Ανενεργό σε περιαγωγή: το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων εκτός εάν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο ή σε άλλη χώρα.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε.

Απόκρυψη ταυτότητας: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνικός σας αριθμός δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Χρόνος λήξης: μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που θα είναι αποθηκευμένο το μήνυμά σας στο κέντρο μηνυμάτων, αφού αποσταλούν.

Ώρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν το τηλέφωνο στείλει τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε για πόσο χρονικό διάστημα μια σελίδα ενός εξερχόμενου μηνύματος θα εμφανίζεται στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους δικτύου, οι οποίες είναι απαραίτητες όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μηνύματα MMS.

Σημειώσεις:
- Για την αποστολή επόμενων μηνυμάτων, ενεργοποιείται αυτόματα το τελευταίο προφίλ το οποίο προσπελάσατε.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς να την έγκριση του παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.

Για κάθε προφίλ διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ονομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στην υπηρεσία MMS.

Σύνδεση URL: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Όνομα χρήστη: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για σύνδεση με το διακομιστή MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις SMS

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS/ EMS. Μια ομάδα ρυθμίσεων είναι μια επιλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM.

Σημειώσεις:
- Οι επιλογές ρύθμισης που είναι διαθέσιμες σε αυτό το μενού, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Για την αποστολή των επόμενων μηνυμάτων, ενεργοποιείται αυτόματα η τελευταία ρύθμιση την οποία προσπελάσατε.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Όνομα ρύθμισης: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κέντρο υποστήριξης: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προεπιλεγμένος προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη Προορισμός όταν δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Προεπιλεγμένος τύπος: σας επιτρέπει να ορίζετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος για τις επιλογές **Κείμενο**, **Fax**, **Email** ή **Τηλεειδοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ορίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα SMS θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να σας παραδοθούν.

Κοινές ρυθμίσεις: Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διαδρομή απάντησης: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέξετε **GSM** ή **GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Γραμματοσειρά: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα τύπο χαρακτήρα από τις επιλογές **GSM Αλφάβητο**, **Uni-code** ή **Αυτόματο**. Αν επιλέξετε **Uni-code** και το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν το υποστηρίζει, ο παραλήπτης μπορεί να μην είναι σε θέση να διαβάσει το μήνυμα.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για την αποθήκευση μηνυμάτων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

MMS: εμφανίζει το συνολικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του χρησιμοποιούμενου και του ελεύθερου χώρου, καθώς και τον χώρο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

SMS: εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα την τρέχουσα στιγμή και το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη της SIM, του τηλεφώνου και τη CB.

Διαγραφή όλων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

1. Επιλέξτε τύπο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων για διαγραφή	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, επιλέξτε **Ολα τα μηνύματα**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κατάργηση**.

3. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν σημάδι ελέγχου.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο για επιβεβαίωση.

5. Όταν σας ζητηθεί ξανά επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Φωτογραφ. Μηχανή

Χρησιμοποιώντας τη μονάδα της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνο, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ατόμων ή συμβάντων ενώ μετακινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα με μήνυμα MMS ή να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή μια φωτογραφία καλούντος σε μια καταχώριση επαφής.

Μπορείτε ακόμα να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως βιντεοκάμερα.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στο μενού **Φωτογραφ. Μηχανή** πατώντας το πλήκτρο της κάμερας ( ) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

Προσοχή:
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτικότητα κάποιου ατόμου.

Λήψη

Αυτό το μενού επιτρέπει τη λήψη μιας φωτογραφίας. Η κάμερά σας παράγει φωτογραφίες JPEG.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το τηλέφωνο ανοιχτό ή κλειστό. Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εξωτερική οθόνη.

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο ανοικτό

1. Η πρόσβαση στο μενού **Λήψη** ενεργοποιεί την κάμερα στο τηλέφωνο.

   Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 116.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 117.

3. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας ή το κεντρικό πλήκτρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Για να παραβλεφθεί η φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** ή το πλήκτρο **C**.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφιών	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το κεντρικό πλήκτρο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 120.
επιστρέψετε στη λειτουργία «Αποτύπωση»	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Στη λειτουργία «Αποτύπωση», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές για την κάμερα, πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις αποχρώσεις ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.

Πλαίσια: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Λειτουργία: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες. Μόλις αλλάξετε λειτουργία, στην αριστερή επάνω πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη.

Κανονική λήψη: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

Πολλαπλή λήψη: σας επιτρέπει να τραβήξετε σειρά από σταθερές φωτογραφίες. Επιλέξτε ταχύτητα αποτύπωσης **Υψηλή ταχύτητα** ή **Κανονική ταχύτητα** και τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα. Όταν πατάτε το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο της κάμερας, η συσκευή τραβάει μια σειρά από φωτογραφίες.

Μετά την αποτύπωση των φωτογραφιών πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση όλων** ή το κεντρικό πλήκτρο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες σε ξεχωριστό φάκελο.

Νυχτερινή λήψη: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας στο σκοτάδι.

Περιστροφή: σας επιτρέπει να περιστρέφετε τη φωτογραφία. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατακόρυφη περιστροφή της εικόνας, να εμφανίσετε την εικόνα κατοπτρισμού της ή να κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα.

Χρονόμετρο: σας επιτρέπει να ορίζετε χρόνο καθυστέρησης πριν η κάμερα τραβήξει τη φωτογραφία. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης που θέλετε. Όταν πατάτε το πλήκτρο ή το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο της κάμερας, η συσκευή τραβάει τη φωτογραφία μετά από καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις της εικόνας.

Μέγεθος φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέγετε το μέγεθος της εικόνας. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης αποτύπωσης.

Ποιότητα φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέγετε την ποιότητα της εικόνας. Η επιλεγμένη ποιότητα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης αποτύπωσης.

Χρήση του πληκτρολογίου σε λειτουργία αποτύπωσης

Στη λειτουργία αποτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας ή να χρησιμοποιήσετε επιλογές:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πάνω/Κάτω	αυξάνει και μειώνει το ζουμ.
Αριστερά/ Δεξιά	προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
^	αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
v	εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
1	αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 119.
2	αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	αλλάζει σε λειτουργία νυχτερινής λήψης.

Πλήκτρο	Λειτουργία
5	αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
6	καθαρίζει τις λευκές γραμμές από τη φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο κλειστό

Σημείωση: Εάν η εξωτερική οθόνη απενεργοποιηθεί, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης.

1. Με το τηλέφωνο κλειστό πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.

   Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα πατώντας το πλήκτρο ∧ και να αυξήσετε το ζουμ πατώντας το πλήκτρο ∨. Μετά την αύξηση του ζουμ τέσσερις φορές, επιστρέφει στην αρχική κατάσταση.

3. Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφ. Μηχανή για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Το τηλέφωνό σας αυτόματα αποθηκεύει τη φωτογραφία και επιστρέφει στη λειτουργία «Αποτύπωση».

Εγγραφή βίντεο

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να εγγράφετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως βιντεοκάμερα. Μπορείτε να εγγράψετε έως και πέντε βίντεο, ακόμα και αν δεν έχετε υπερβεί το όριο της διαθέσιμης μνήμης.

1. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα, προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα.

   - Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
   - Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
   - Πατήστε το πλήκτρο ∧ για να αναστρέψετε την εικόνα κατακόρυφα ή το πλήκτρο ∨ για να δείτε την εικόνα κατοπτρισμού της.
   - Πατήστε το πλήκτρο **1** για να μεταβείτε στη λειτουργία αποτύπωσης. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 115.

2. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο Φωτογραφ. Μηχανή για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο Φωτογραφ. Μηχανή.

   Το τηλέφωνο σταματά αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το κεντρικό πλήκτρο. Το βίντεο αποθηκεύεται και η οθόνη επιστέφει στη λειτουργία εγγραφής.

   Για να παραβλεφθεί το βίντεο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** ή το πλήκτρο **C**.

Οι φωτογραφίες μου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δείτε τις φωτογραφίες σας.

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις φωτογραφίες σε κατάσταση Μικρογραφίας, δηλαδή ως μικρές εικόνες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες.

Για να δείτε τις φωτογραφίες σας σε πλήρη οθόνη, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο. Σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Μικρογραφίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο στην λειτουργία «Μικρογραφία».

Αποστολή MMS: σας επιτρέπει να αποστέλλετε τη φωτογραφία σε μήνυμα MMS. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 85.

Αποστολή καρτας MMS: σας επιτρέπει να αποστέλλετε τη φωτογραφία σε κάρτα MMS. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 92.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Επιλογή ως φόντο: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως φόντο στην κατάσταση αναμονής.

Επιλογή ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στις «Επαφές».

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε τη φωτογραφία από πιθανή διαγραφή.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Τα βίντεοκλίπς μου

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζονται μικρογραφίες των βίντεό σας,

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο:

1. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο βίντεο που θέλετε να δείτε.

2. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
διακόψετε την αναπαραγωγή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παύση**.
συνεχίσετε	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Συνέχεια**.
διακοπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Τέλος** ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** στη λίστα βίντεο για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαράγει το βίντεο.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα του βίντεο.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το τρέχον βίντεο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα βίντεο.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε το βίντεο από πιθανή διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του βίντεο.

Το Υλικό μου

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε:

- παιχνίδια, φωτογραφίες και ήχους που έχετε κάνει λήψη από το ασύρματο Web.
- φωτογραφίες και βίντεο που έχετε αποτυπώσει με την κάμερα.
- πρότυπα μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει κατά τη χρήση της λειτουργίας «Μηνύματα».

Φωτογραφίες

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εικόνες που έχετε κάνει λήψη ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία web για λήψη νέων εικόνων.

Επιλογή φωτογραφίας

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες που έχετε αποτυπώσει με την κάμερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή μιας φωτογραφίας και τη χρήση των επιλογών, δείτε σελίδα 120.

Αποθηκευμένες εικόνες

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις εικόνες που έχουν ληφθεί από τον διακομιστή web ή με μηνύματα.

Πραγματοποιήστε κύλιση στην εικόνα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή MMS: σας επιτρέπει να στέλνετε την εικόνα με μήνυμα MMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 85.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο: ορίζει την εικόνα ως το φόντο στην κατάσταση αναμονής.

Φόρτωση άλλων

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε λήψη περισσότερων φωτογραφιών και κινούμενων εικόνων.

Παιχνίδια

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παιχνίδια Java που έχετε κάνει λήψη από το web ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία web για λήψη νέων παιχνιδιών.

Αποθηκ. παιχνίδια

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των παιχνιδιών που έχετε κάνει λήψη από έναν διακομιστή web.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο παιχνίδι που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παίξιμο παιχνιδιών, δείτε σελίδα 61.

Φόρτωση άλλων

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε λήψη περισσότερων παιχνιδιών.

Ήχοι

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους ήχους που έχετε κάνει λήψη από το web ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία web για λήψη νέων ήχων.

Λίστα φωνητικών σημειώσεων

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις φωνητικές σημειώσεις που έχετε εγγράψει χρησιμοποιώντας το μενού **Εγγραφή φωνής**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή μιας σημείωσης και τη χρήση των επιλογών, δείτε σελίδα 81.

Αποθηκευμένοι ήχοι

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους ήχους που έχουν ληφθεί από τον διακομιστή web ή με μηνύματα MMS.

Τα αρχεία ήχου με κόκκινο χρώμα στη λίστα δεν μπορούν να προωθηθούν με μήνυμα MMS.

Πραγματοποιήστε κύλιση στον ήχο που θέλετε να ακούσετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αναπ/γωγή: αναπαράγει τον ήχο.

Αποστολή MMS: σας επιτρέπει να στέλνετε τον ήχο με μήνυμα MMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 85.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: διαγράφει τον ήχο.

Επιλογή ώς ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως τον ήχο κλήσης σας.

Φόρτωση άλλων

Η επιλογή αυτού του μενού ανοίγει την τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης ή μελωδιών.

Τα βίντεοκλίπς μου

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα βίντεο που έχετε εγγράψει με την κάμερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή βίντεο και τη χρήση των επιλογών, δείτε σελίδα 121.

Πρότυπα

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα πρότυπα μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει κατά τη χρήση της λειτουργίας μηνύματος SMS ή MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή ενός προτύπου και τη χρήση των επιλογών, δείτε σελίδα 103.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για περιεχόμενα πολυμέσων. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Παιχνίδια: στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη, καθώς και ο αριθμός των παιχνιδιών που έχετε κάνει λήψη.

Ήχοι & εικόνες: στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη, καθώς και η κάθε μνήμη που χρησιμοποιείται για τους ήχους και τις εικόνες ξεχωριστά.

Φωτογραφίες & Βίντεο: στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη για τις φωτογραφίες και τα βίντεο ξεχωριστά.

Ημερολόγιο

Με τη λειτουργία “Ημερολόγιο”, μπορείτε να:

- συμβουλεύεστε το ημερολόγιο και να ελέγχετε τις σημειώσεις σας.
- γράφετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για να λειτουργήσει ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται το ημερολόγιο με επισήμανση στην τρέχουσα ημέρα. Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Μετάβ. στην ημερ/νία: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναζητήτηση όλων: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις, ξεκινώντας από την παλαιότερη, ανεξάρτητα από την ημέρα. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Σύνταξη σημείωσης

Μπορείτε να γράψετε μέχρι και 30 σημειώσεις για μία ημέρα.

Για να συντάξετε ή να επεξεργαστείτε μια σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία:

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη, η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Εισάγετε την σημείωσή σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

   Σας ζητείται αν θέλετε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε μια ειδοποίηση να χτυπήσει μια ορισμένη ημέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο κεντρικό πλήκτρο. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **χωρίς**. Η σημείωση αποθηκεύεται.

5. Εισάγετε την ώρα που θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο να χρησιμοποιεί τη μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, ανατρέξτε στη σελίδα 163.

   Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές.

   Ρύθμιση ειδοποίησης: ορίζει ειδοποίηση.

   Μελωδία: σας επιτρέπει να επιλέγετε μελωδία για την ειδοποίηση.

6. Εάν υποστηρίζεται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει και γίνεται πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όταν έρθει η ώρα ειδοποίησης μιας σημείωσης και το τηλέφωνο ηχήσει με την επιλεγμένη μελωδία ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο για να προβάλετε τη σημείωση. Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** ή το πλήκτρο για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Προβολή σημείωσης

Όταν επιλέγετε μια ημέρα στην οποία αντιστοιχούν περισσότερες από μία σημειώσεις, στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη σημείωση για την ημέρα.

Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σημείωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το κεντρικό πλήκτρο:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της σημείωσης.

Προσθ. νέας: σας επιτρέπει να γράψετε μια νέα σημείωση.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ορίσετε μια ειδοποίηση να χτυπάει σε μια συγκεκριμένη ώρα για να σας υπενθυμίζει τη σημείωση. Εάν έχετε ήδη ορίσει ειδοποίηση για αυτή τη σημείωση, μπορείτε να την αλλάξετε ή να τη διαγράψετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση προς: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία της σημείωσης.

Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς επαφών και τα αντίστοιχα ονόματά τους και στη μνήμη της κάρτας SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Οι μνήμες αυτές είμαι ξεχωριστές αλλά χρησιμοποιούνται ως μια ενιαία οντότητα η οποία καλείται Επαφές.

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός τηλεφωνικών αριθμών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή της κάρτας.

Επαφές

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Contacts list και να αναζητήσετε καταχωρήσεις επαφών εισαγάγοντας ονόματα.

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων των Επαφών, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο.
επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η επιλογή που θέλετε.
αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο γράμμα.

3. Μόλις εντοπίσετε την καταχώρηση, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Επαφών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την παρακάτω ενότητα.

Χρήση επιλογών καταχώρησης Επαφών

Κατά την πρόσβαση σε κάποια καταχώρηση στις Επαφές, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές για την καταχώρηση.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Κλήση: πραγματοποιείτε κλήση στο επιλεγμένο πρόσωπο επαφής.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα ή/και τον αριθμό.

Επιλέξτε **Όνομα και επαφή** για να αλλάξετε το όνομα ή/και τον τρέχοντα επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου. Αν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά με το νέο όνομα.

Επιλέξτε **Μόνο όνομα** για να αλλάξετε το όνομα.

Προσθήκη καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο αριθμό στο όνομα που έχετε επιλέξει.

Φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μία από τις φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα ώστε να προβάλλεται ως Φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος κατά τη λήψη κλήσης από τον επιλεγμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της κάμερας, δείτε σελίδα 114.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να καλέσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν αριθμό στις Επαφές όπως, για παράδειγμα, διαφορετικό εσωτερικό στο ίδιο γραφείο.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράφετε τον επιλεγμένο αριθμό από τις Επαφές. Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση της μνήμη και να αλλάξετε τον αριθμό θέσης.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να οργανώσετε τις καταχωρήσεις Επαφών σε ομάδες καλούντων, έτσι ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί κάποιο άτομο που ανήκει σε μια από τις ομάδες σας. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό από μια ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, δείτε σελίδα 136.

Αποστολή MMS: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα MMS στο άτομο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 84.

Αποστολή SMS: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS στο άτομο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 89.

Αποστολή καρτας MMS: σας επιτρέπει να στείλετε μια καρτ-ποστάλ MMS στο άτομο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 92.

Δημιουργία επαφής

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση στη λίστα Επαφών.

1. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός, πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και έπειτα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο του E-mail (). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.

2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Όταν αποθηκεύεται μια διεύθυνση e-mail, η κάρτα SIM δεν είναι διαθέσιμη.

3. Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το κεντρικό πλήκτρο.

5. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και να εισάγετε άλλη θέση, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται το όνομα και ο αριθμός που αποθηκεύσατε.

7. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο .

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Επαφών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 132.

Ομαδική αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρήσεις Επαφών επιλέγοντας μια ομάδα καλούντων.

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ομάδας που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται η κατάσταση των ομάδων καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ομάδα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Οι καταχωρήσεις Επαφών της ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο.
επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η επιλογή που θέλετε.

4. Μόλις εντοπίσετε την καταχώρηση, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο ή το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Επαφών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 132.

Ομαδική επεξεργασία

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες κάθε ομάδας καλούντων.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα ομάδων πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης.

2. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση της ομάδας που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

3. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, όπως θέλετε. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Ήχος κλήσης**: σας επιτρέπει να ορίζετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
   - **Ήχος SMS**: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε μήνυμα από ένα μέλος της ομάδας.
   - **Γραφικό**: σας επιτρέπει να ορίζετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Όνομα ομάδας**: σας επιτρέπει να εκχωρείτε όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

4. Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Καταγραφή κλήσης

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεων.
- το κόστος των κλήσεών σας εάν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κλήσεων που μπορεί να αποθηκεύσει ένα τηλέφωνο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM.

Αναπάντητες

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να προβάλετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε, αλλά δεν απαντήσατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Εάν πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο, θα εμφανιστεί ο αριθμός της κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση: εμφανίζει τον αριθμό των κλήσεων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν χρειάζεται, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στις Επαφές.

Διαγραφή: διαγράφει τις κλήσεις από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εισερχόμενες

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίζετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Εάν πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο, θα εμφανιστεί ο αριθμός των κλήσεων.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση: εμφανίζει τον αριθμό των κλήσεων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν χρειάζεται, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στις Επαφές.

Διαγραφή: διαγράφει τις κλήσεις από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εξερχόμενες

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίζετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Εάν πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο, θα εμφανιστεί ο αριθμός των κλήσεων.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση: εμφανίζει τον αριθμό των κλήσεων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν χρειάζεται και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στις Επαφές.

Διαγραφή: διαγράφει τις κλήσεις από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράφετε όλες τις καταχωρήσεις σε κάθε τύπο κλήσης ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις κλήσεις σας ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στον τύπο κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να εισάγετε ένα σημάδι ελέγχου.

   Μπορείτε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

2. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε το βήμα 1.

3. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να διαγράψετε τους τύπους που έχουν σημάδι ελέγχου.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο για επιβεβαίωση.

5. Όταν σας ζητηθεί ξανά επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Διάρκεια κλήσεων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίζετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης και άλλα.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνος τελευταίας κλήσης: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχόμενων: η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχόμενων: η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που λάβατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 166.

Κόστος κλήσεων

Αυτή η λειτουργία δικτύου σας επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδεχομένως να μην διατίθεται, ανάλογα με την SIM σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Κόστος τελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε.

Συνολικό κόστος: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου κόστουςς**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: το μέγιστο κόστος που ορίζεται στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου κόστους**. Δείτε παρακάτω.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 174) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Καθορισμός μεγίστου κόστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για εισαγωγή του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 174) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Εφαρμόζεται αυτή η τιμή ανά μονάδα όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 174) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Μετρητής data

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε και να ελέγχετε την ποσότητα των δεδομένων που αποστέλλετε και λαμβάνετε κατά τη διάρκεια των συνδέσεων GPRS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Τελευταία data στάλθηκαν: η ποσότητα των δεδομένων που αποστείλατε την τελευταία φορά.

Τελευταία data παρελήφθηκαν: η ποσότητα των δεδομένων που λάβατε την τελευταία φορά.

Συνολικά data στάλθηκαν: η συνολική ποσότητα των δεδομένων που έχετε αποστείλει μετά τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή.

Συνολικά data παρελήφθηκαν: η συνολική ποσότητα των δεδομένων που έχετε λάβει μετά τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή δεδομένων. Πρέπει πρώτα να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο Κέντρο.

Λίστα ταχείας κλήσης

Μπορείτε να εκχωρήσετε μέχρι οκτώ τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα από τη λίστα Επαφών στα αριθμητικά πλήκτρα (**2** έως **9**) και να τους καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας και κρατώντας πατημένο το σχετικό αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από τα πλήκτρα **2** έως **9** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.

   Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε ένα όνομα Επαφής από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το κεντρικό πλήκτρο.

3. Αν η καταχώρηση περιέχει πάνω από έναν αριθμό, επιλέξτε έναν πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Όταν έχετε εκχωρήσει έναν αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Αλλαγή: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.

Αριθμός: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση από τις Επαφές

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα **2** έως **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Οι αριθμοί μου

Η λειτουργία αυτή είναι βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου εάν χρειαστεί.

Μπορείτε να:

- αντιστοιχίσετε ένα όνομα στον καθένα από τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM.
- επεξεργαστείτε ονόματα και αριθμούς

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα είναι τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στις Επαφές τόσο στη μνήμη της SIM όσο και στην μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη χωρητικότητα και για τις δύο μνήμες.

Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να δείτε τον αριθμό των υπαρχόντων και των συνολικών καταχωρήσεων που είναι διαθέσιμες στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, όπως:

- τις ρυθμίσεις τηλεφώνου
- τις ρυθμίσεις οθόνης
- τις ρυθμίσεις ήχου
- τις ρυθμίσεις κλήσης
- την ημερομηνία και ώρα
- δίκτυο
- ασφάλεια

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ενεργοποίηση υπερύθρων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων στον υπολογιστή σας, πρέπει:

- να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε στον υπολογιστή σας μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να πραγματοποιήσετε στοίχιση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας.

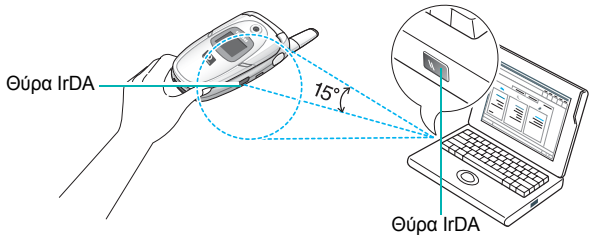

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συμβατής με IrDA συσκευής μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, η σύνδεση απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή. Μπορείτε να αγοράσετε ένα τέτοιο καλώδιο από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Μήνυμα υποδοχής

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ανάβετε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 37.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα SIM.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε, τον παροχέα υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου, η επιλογή **Αυτόματη** ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Συντομεύσεις

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα πλοήγησης.

Για να εκχωρήσετε συντόμευση σε πλήκτρο:

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

   Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.

3. Για να αποθηκεύσετε την επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Επιπλέον ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να …	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε μία δεδομένη λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κατάργηση**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αυτόματη επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα ανάμεσα στις απόπειρες πραγματοποίησης κλήσης διαφέρει.

Ενεργό καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το τηλέφωνο για να απαντήσετε σε κλήση.

Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, για να απαντήσετε σε μια κλήση, πρέπει να ανοίξετε το τηλέφωνο και να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απαντηση με όλα τα πλήκτρα**.

Απαντηση με όλα τα πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου \ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο \ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, για να απαντήσετε σε μία κλήση πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε εύκολα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου 4-8 ψηφίων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 166.

Ρυθμίσεις οθόνης

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την εμφάνιση ή το φωτισμό.

Φόντο

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή τις ρυθμίσεις εμφάνισης κειμένου σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου για εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Έχετε διάφορες προκαθορισμένες εικόνες στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο, εικόνες που έχετε λάβει από το Internet και το πρόγραμμα EasyGPRS ή με μηνύματα.

   Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Φόρτωση άλλων**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών για να πραγματοποιήσετε λήψη νέων εικόνων.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο όταν επισημανθεί η επιθυμητή εικόνα.

3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο για να την εμφανίσετε στην οθόνη κατάστασης αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην οθόνη κατάστασης αναμονής.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάστασης αναμονής. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση κειμένου.

Εξωτερική LCD

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέγετε την εικόνα που θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση μενού

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το στυλ εμφάνισης των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε **Στυλ πλέγματος**, **Στυλ μπάρας** ή **Στυλ σελίδας**.

Φωτισμός

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο, ανοίγετε το τηλέφωνο ή λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα και σβήνει μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Led λειτουργίας

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν τα Led λειτουργίας θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποδεικνύεται ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη. Σας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε το χρώμα στο οποίο θα αναβοσβήνουν.

Επιλέξτε μία από τις πέντε ρυθμίσεις χρωμάτων. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, τα Led λειτουργίας αναβοσβήνουν στο επιλεγμένο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιούνται τα Led λειτουργίας, επιλέξτε **Απενεργ**.

Γραφικό λογότυπο

Το μενού αυτό επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του παροχέα υπηρεσιών αντί του ονόματός του.

Απενεργ.: το όνομα το παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Ενεργό: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ αν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, τότε εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 34), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Εάν έχετε κάνει λήψη ήχων από το Internet ή το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς από αυτό το μενού.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Φόρτωση άλλων**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών για να πραγματοποιήσετε λήψη νέων ήχων κλήσης και μελωδιών.

Ένταση

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Τύπος ειδοποίησης

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας και το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο κουδουνίζει με τον ήχο κλήσης που έχετε επιλέξει στο μενού **Ήχος κλήσης**

Σημείωση: Σε ορισμένους ήχους, το τηλέφωνο κουδουνίζει, αναβοσβήνει και δονείται.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση+Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα κάνει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργ**.

Ήχος μηνύματος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος SMS διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργ.: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί τόνο SMS.

Μόνο φως: ανάβουν τα led λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Τόνος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους SMS.

Ήχος SMSCB

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος εκπομπής κυψέλης (CB) είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο CB.

Μόνο φως: ανάβουν τα led λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS-CB Τόνος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους CB.

Ήχος MMS

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος MMS είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τόνο MMS.

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

MMS τόνος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους τόνους MMS.

Επανάληψη

Μπορείτε να ορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο όταν υπάρχουν νέα μηνύματα.

Μία φορά: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί μία φορά.

Περιοδική: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί ανά δύο λεπτά.

Ήχος φακέλου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο. Επιλέξτε **Future** ή **Crystal**.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργ**.

Ήχος On/Off

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Επιλέξτε **Classical** ή **Cheerful**.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργ**.

Ειδοποίηση σε κλήση

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή όταν λήγει ο χρόνος ειδοποίησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργ.: το τηλέφωνο δεν σας ειδοποιεί ενεργά κατά τη λήψη μηνύματος ή υπενθυμίσεων. Εμφανίζει μόνο την αντίστοιχη ειδοποίηση.

Ενεργό: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί με ένα μπιπ και εμφανίζει την αντίστοιχη ειδοποίηση.

Έξτρα ήχοι

Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετους ήχους που χρησιμοποιούνται για το τηλέφωνο.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε ένα δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε ένα δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κατάργηση**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας πληροφορεί όταν έχετε κάνει ένα λάθος.

Ειδοποίηση λεπτού: ορίζει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: ορίζει εάν το τηλέφωνο θα κάνει μπιπ όταν η κλήση σας συνδέεται με το σύστημα

Ρυθμίσεις κλήσεων

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, εάν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Εκτροπή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα:Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε σε διακοπές.

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Ορίστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Εκτροπή πάντα**: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.
   - **Δεν απαντά**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Δεν βρέθηκε**: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν δεν βρίσκεστε σε περιοχή που να καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

2. Επιλέξτε τύπο κλήσεων, φωνητικές ή data, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

3. Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε **Δεν απαντά**, ορίστε το χρόνο που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε την εκτροπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργό** ή το κεντρικό πλήκτρο. Προχωρήστε στο βήμα 5.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αλλαγή** ή το κεντρικό πλήκτρο. Προχωρήστε στο βήμα 5.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ**.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Για να εισάγετε ένα διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Φραγή

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων:

1. Ορίστε μια επιλογή φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Ολες εξερχόμενες**: απαγορεύονται οι κλήσεις.
   - **Διεθνείς**: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνείς εκτός χώρας**: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα όπου βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.
   - **Όλες εισερχόμενες**: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.
   - **Εισερχόμενες σε περιαγωγή**: απαγορεύεται η λήψη κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή.

2. Επιλέξτε τύπο κλήσεων, φωνητικές ή data, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργό** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσεων:

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θα εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανενεργό**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Αναμονή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας πληροφορεί όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να ορίσετε προσωπικές επιλογές αναμονής κλήσεων για φωνητικές κλήσεις και/ή κλήσεις δεδομένων.

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων:

1. Ορίστε τύπο κλήσεων, φωνητικές ή data, για τις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί η επιλογή αναμονής κλήσης, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Η οθόνη σας πληροφορεί εάν η λειτουργία κλήσης σε αναμονή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσης όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργό** ή **Ανενεργό** αντίστοιχα.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Ταυτότητα καλούντος

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προκαθορισμένη: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας εμφανίζεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών

Η Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τον περιορισμών εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και δέκα ομάδες χρηστών.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειστής ομάδας χρηστών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το κεντρικό πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG.

Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένο ευρετήριο ομάδας CUG, σας ζητείται να προσθέσετε ένα καινούργιο ευρετήριο σε αυτή την επιλογή. Μόλις προσθέσετε ευρετήριο ομάδας CUG, εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων ομάδων CUG.

Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG, όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να…	Πατήστε…
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πάνω ή κάτω πλήκτρο.
προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη** και εισέλθετε στο ευρετήριο.
διαγράψετε ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
ενεργοποιήσετε ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Εξωτερ. πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός από εκείνους που έχουν ορισθεί για την κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθορ. ομάδα: μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προκαθορ. ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης Κλειστής ομάδας χρηστών, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοποίηση: απενεργοποιεί τη λειτουργία Κλειστής ομάδας χρηστών (CUG). Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί το ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών.

Ημερ/νία & ώρα

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να μάθετε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας στη επιλογή μενού **Μορφή ώρας**.

Σημείωση: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα**.

Ρύθμιση ημερομηνίας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να δείτε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, χρησιμοποιώντας το αριστερό και δεξί πλήκτρο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της πόλης και η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας, πατώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη μορφή της ώρας σε **12 ώρες** ή **24 ώρες**.

Επιλογές οθόνης: σας επιτρέπει να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ημερομηνία ή ώρα στις γραμμές τίτλου του μενού.

Επιλογή δικτύου

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σας επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο διαφορετικό από το δικό σας μόνο αν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ αυτών των δύο.

Για να επιλέξετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητη**, μεταβείτε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το δίκτυο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

   Το τηλέφωνο θα αναζητήσει το δίκτυο και θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση.

Ασφάλεια

Η λειτουργία "Ασφάλεια" σας επιτρέπει να περιορίζετε τη χρήση του τηλεφώνου σας από τρίτα άτομα και τους τύπους κλήσης που πραγματοποιούνται.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Ανατρέξτε επίσης στις σελίδες 172-175.

Έλεγχος PIN

Όταν ο Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το δίκτυο σας.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Έλεγχος PIN». Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Κλείδ. τηλεφώνου", το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να πληκτρολογείτε το κωδικό 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται ο κωδικός του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργό: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τρέχοντα κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Απόρρητο

Με αυτό το μενού μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενα πολυμέσων, όπως μηνύματα MMS, κάρτες MMS, φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, εικόνες, ήχους και φωνητικές σημειώσεις.

Όταν κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σχετιζόμενα μενού.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε να κλειδώσετε	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Για να κλειδώσετε όλα τα περιεχόμενα, επιλέξτε **Ολα**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κατάργηση**.
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο κεντρικό πλήκτρο.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει τον κωδικό τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το κεντρικό πλήκτρο.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 166.

Κλείδωμα SIM

Όταν η λειτουργία κλειδώματος SIM είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε μία άλλη κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας επιτρέπει να περιορίζετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στις Επαφές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η δική σας SIM δεν έχει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2

Η λειτουργία “Αλλαγή PIN2” σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η δική σας SIM δεν έχει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλ. κλειδωμένο. Δώστε κωδικό

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δώστε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη “Ελλειψη δκτ”, “Βλάβη δικτ”, “Μη διαθέσιμη υπηρ.” ή “Δεν ολοκλ”

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη “**Προσοχή** αδύνατη μπαραρία”

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα “Αναζήτηση στο Ευρετήριο”.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung, 801-11-64000 (από σταθερό) ή 210-9468800 (από κινητό)

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πιέστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση το σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 165.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η δυνατότητα "Κλείδωμα τηλεφώνου" χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως “00000000”.

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Κλειδ. τηλεφώνου"	σελίδα 166.
αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	σελίδα 166.

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου PIN	σελίδα 165.
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 165.

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) είναι απαραίτητος για την αλλαγή απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN:

1. Πληκτρολογήστε το PUK1 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, δείτε σελίδα 168 .

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN2:

1. Πληκτρολογήστε το PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ένας τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό στο μενού **Φραγή** Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 158.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,52 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.

- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί της αντίθετης από το βηματοδότη πλευράς για να ελαχιστοποιούν πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς:

Αναμονή

Σας ενημερώνει για την ύπαρξη εισερχόμενης κλήσης ενώ εσείς μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο.

Εκτροπή

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Κλήση συνδιάσκεψης

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε σε ή πραγματοποιείτε μια άλλη κλήση. Τότε μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, όπως είναι απαραίτητο.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για να το κλειδώνετε αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνοντα ι και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνητής

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντος (Αναγνωριστικό καλούντος)

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή

Δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

EMS (Enhanced Message Service)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας SMS (Short Message Service), η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσεως και λογότυπα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιήσει κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο που γίνεται από την SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα GSM (Global System for Mobile communications). Οι αποστολείς EMS μπορούν να χρησιμοποιούν κείμενο, μελωδίες, εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες για τη βελτίωση της δύναμης έκφρασης των μηνυμάτων που υπόκεινται στους περιορισμούς οθόνης των συσκευών κινητών τηλεφώνων.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κινητής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) –παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί, συνεπώς, η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω
e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή ακουστικά κλιπ, καθώς επίσης πληροφορίες βίντεο κλιπ και παρουσιάσεων.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι ο τηλεφωνητής, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που δημιουργείται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, επεξεργαστεί ή αποσταλεί.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία • 34
Αναζήτηση, Επαφές • 131
Αναμονή, κλήση • 43
Αναπάντητες κλήσεις • 32, 137
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 112
Απεσταλμένα μηνύματα
    κάρτα MMS • 102
    MMS • 101
    SMS • 100
Απάντηση
    δεύτερη κλήση • 48
    κλήση • 31
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 148
Απόρρητο • 167
Αριθμομηχανή • 77
Αριθμοί, τηλέφωνο
    αναζήτηση/κλήση • 131
    αποθήκευση • 27, 134
Ασφάλεια
    πληροφορίες • 176
    προφυλάξεις • 7
Ασφάλεια, κλήσεις • 165
Ασύρματο web • 65
Αυτόματη επανάκληση • 148

Β

Βίντεο
    αναπαραγωγή • 121
    διαγραφή • 122
    εγγραφή • 119

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 146
Γραφικό λογότυπο • 151
Γρήγορη κλήση • 142

Δ

Διαγραφή
    βίντεο • 122
    επαφές • 133
    εργασία • 79
    κλήσεις • 137
    κάρτα MMS • 101, 102
    Μήνυμα MMS • 97, 99, 102
    μήνυμα SMS • 98, 100
    σημείωση ημερολογίου • 130
    φωνητική υπενθύμιση • 82
    φωτογραφία • 121
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, τηλέφωνο • 23
Διεθνείς κλήσεις • 24
Διεθνής ώρα • 163
Διάρκεια κλήσης • 139
Δόνηση • 152

Ε

Εγγραφή
    βίντεο • 119
    φωνητικές υπενθυμίσεις • 80
Ειδοποίηση κλήσης • 155
Ειδοποίηση λεπτού • 155
Ειδοποίηση • 75
Εικονίδια, περιγραφή • 16
Εικόνα φόντου • 149
Εικόνες, ληφθέντες • 123
Εισερχόμενα μηνύματα
    MMS • 94
    SMS • 94
Εισερχόμενα, μηνύματα
    MMS • 94
    SMS • 97
Εισερχόμενες κλήσεις • 138
Εκτροπή, κλήσεις • 156
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 22

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
    μικρόφωνο • 45
    τηλέφωνο • 23
Ενεργό καπάκι • 148
Ένταση • 152
Ένταση ήχου ακουστικού • 30
Ένταση ήχου πλήκτρων • 30
Ένταση, ρύθμιση
    ακουστικό • 30
    κουδούνισμα • 152
    ήχος πλήκτρων • 30
Εξερχόμενα, μηνύματα
    MMS • 101
Εξερχόμενες κλήσεις • 138
Εξωτερική οθόνη • 18, 150
Εξωτερική LCD • 18, 150
Επανακαθορισμός τηλεφώνου • 148
Επανάκληση
    αυτόματα • 148
    χειροκίνητα • 25
Επανάκληση, μήνυμα • 97, 98
Επαφές
    αναζήτηση • 131
    αντιγραφή • 133
    αποθήκευση • 27, 134
    γρήγορη κλήση • 142
    διαγραφή • 133
    επεξεργασία • 132
    επιλογές • 132
    κλήση • 29
Επιλογή δικτύου • 164

Η

Ήχοι πλήκτρων
    εκπομπή • 46
    ενεργοποίηση • 152
Ήχοι, ληφθέντες • 125
Ήχος
    ειδοπ. λεπτού • 155
    ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 154
    κουδούνισμα • 151
    μήνυμα • 153
    πλήκτρα • 152
    σφάλμα • 155
    σύνδεση • 155
    φάκελος (καπάκι) • 154
Ήχος κλήσης • 151
Ήχος μηνύματος • 153
Ήχος σφάλματος • 155
Ήχος σύνδεσης • 155
Ήχος φακέλου • 154
Ήχος on/off • 154

Κ

Καταγραφή κλήσης
    αναπάντητοι • 137
    εισερχόμενες • 138
    εξερχόμενες • 138
Κατάσταση μνήμη
    μηνύματα MMS • 112
    μηνύματα SMS • 112
Κείμενο, εισαγωγή • 37
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 161
Κλείδωμα
    κάρτα SIM • 168
    περιεχόμενα μέσων • 167
    τηλέφωνο • 166
Κλήσεις
    αναμονή • 48, 159
    αναπάντητες • 32
    απάντηση • 31
    από Επαφές • 29
    απόρριψη • 31
    εκτροπή • 156
    επανάκληση • 25
    πραγματοποίηση • 24
    σε αναμονή • 43
    τερματισμός • 25
    φραγή • 158
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 49
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 183
Κλήση σε αναμονή • 159
Κωδικοί πρόσβασης • 172
Κωδικός
    τηλέφωνο • 166, 172
    φραγή κλήσεων • 158
    φραγή κλήσης • 175
Κωδικός PUK • 173
Κωδικός PUK2 • 174
κάρτα MMS • 92

Κάρτα SIM
κλείδωμα • 167
τοποθέτηση • 19
Κόστος, κλήσεις • 140

Λ

Λειτουργία αλφαβήτου, εισαγωγή κειμένου • 39
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου • 38
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 168
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 40
Λυχνία λειτουργίας • 150
Λίστα εργασιών
δημιουργία • 78
διαγραφή • 79
επεξεργασία • 78
Λίστα εργασιών • 78
Λήψη
παιχνίδια • 125
ήχοι • 126

Μ

Μενού
λίστα • 55
πρόσβαση • 52
Μετατροπέας • 83
Μετρητής data • 141
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 104
κάρτα MMS • 92
υποδοχή • 146
φωνητικά • 106
MMS • 84
SMS • 89
Μηνύματα MMS
ανάγνωση • 94, 101
δημιουργία/αποστολή • 85
διαγραφή • 97, 102
επεξεργασία • 102
ρύθμιση • 86
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 104
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 104
Μνήμη
Επαφές • 144
στοιχεία από λήψη • 127
φωνητικές υπενθυμίσεις • 82
Μορφή ώρας • 163
Μπαταρία
αφαίρεση • 19
τοποθέτηση • 20
φόρτιση • 21
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 22
Μήνυμα υποδοχής • 146
Μήνυμα SMS
ανάγνωση • 94
δημιουργία/αποστολή • 84
διαγραφή • 98, 113
ρύθμιση • 111

Ο

Οθόνη
διάταξη • 15
εικονίδια • 16
εξωτερική • 18
ρυθμίσεις • 149
φωτισμός • 17
Οι συνδρομές μου • 108
Ομάδα χρηστών • 161
Ομάδες καλούντων
αναζήτηση • 135
επεξεργασία • 136
Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 131
εισαγωγή • 37

Π

Παιχνίδια
αναπαραγωγή • 61
λήψη • 64
Περιαγωγή • 164
Πλήκτρα
θέση • 11
περιγραφή • 12
συντόμευση • 147

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα • 35
Προσωπικός αριθμός • 144
Προφυλάξεις μπαταριών • 177
Προώθηση, μήνυμα
MMS • 97
SMS • 98
Πρωινή κλήση • 75
Πρόγραμμα περιήγησης WAP
ρυθμίσεις • 72
Πρόγραμμα περιήγησης, WAP • 65
Πρόγραμμα πλοήγησης WAP
αγαπημένα • 69
μνήμη cache, καθαρισμός • 74
πρόσβαση • 65
Πρόγραμμα • 128
Πρότυπα
MMS • 103
SMS • 103

Ρ

Ρυθμίσεις κλήσης • 156
ρυθμίσεις DNS • 64
Ρυθμίσεις ήχου • 151
Ρύθμιση ημερομηνίας • 163

Σ

Σημειώσεις ημερολογίου
αντιγραφή • 130
διαγραφή • 130
προβολή • 130
σύνταξη • 128
Συνδιάσκεψη • 49
Συντόμευση, πλήκτρα • 147
Σίγαση
μικρόφωνο • 45
όλοι οι ήχοι • 34
ήχοι πλήκτρων • 46
Σύμβολο, εισαγωγή κειμένου • 42
Σύνταξη μηνυμάτων
κάρτα MMS • 92
MMS • 84
SMS • 84

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 160
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 25
Τηλεφωνητής • 106
Τηλέφωνο
διάταξη • 11
εικονίδια • 16
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 23
επανακαθορισμός • 148
κλείδωμα • 166
κωδικός πρόσβασης • 172
οθόνη • 15
περιεχόμενα συσκευασίας • 10
πλήκτρα • 12
Το Υλικό μου • 123
Τόνοι DTMF, αποστολή • 46
Τύπος ειδοποίησης • 152
Τύπος κουδουνίσματος • 152

Υ

Υπηρεσίες Java • 61
Υπέρυθρες, σύνδεση • 145

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 21
Φραγή, κλήσεις • 158
Φωνητικό ταχυδρομείο • 106
Φωνητική σημείωση
αναπαραγωγή • 81
διαγραφή • 82
εγγραφή • 80
Φωτισμός
περιγραφή • 17
ώρα, ρύθμιση • 150
Φωτογραφία
διαγραφή • 121
λήψη • 114
προβολή • 120

Φωτογραφ. μηχανή
αναπαραγωγή βίντεο • 121
εγγραφή βίντεο • 119
λήψη φωτογραφιών • 114
προβολή φωτογραφιών • 120
Φόντο • 149
Φόρτιση μπαταρίας • 21

X

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 37

Ω

Ώρα, ρύθμιση • 163

A-Z

EMS (Enhanced Message Service) • 89
Internet • 65
Led λειτουργίας • 18
MIDlet, εκκίνηση • 61
MMS Photo Album • 106
PIN
αλλαγή • 165
περιγραφή • 173
PIN2
αλλαγή • 168
περιγραφή • 174
Vodafone live! • 65
Vodafone Mail • 107
Vodafone Messenger • 107

Τηλέφωνο Samsung SGH-E310 GPRS

Κάρτα ταχείας παραπομπής

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το πλήκτρο Κέντρο για να μπείτε στη λειτουργία μενού. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επιλογών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω μέχρι να οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από πάνω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.	

Άνοιγμα/Κλείσιμο	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ② Πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ∧ ή ∨ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone

(Όνομα προϊόντος)

SGH-E310

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

Samsung Electronics Go., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια : EN 60950:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC): EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR): EN 50360:2001
EN 50361:2001

Δίκτυο : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει ακολουθηθεί με την εμπλοκή των ακολούθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης	① Επιλέξτε το μενού **Τύπος ειδοποίησης** (Μενού 9.3.3). ② Ορίστε μια επιλογή: • **Μόνο φως** • **Μελωδία** • **Δόνηση** • **Δόνηση+Μελωδία** ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αποθήκευση αριθμών στις Επαφές	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**. ② Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Επιλέξτε μια μνήμη. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑥ Πληκτρολογήστε το όνομα. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑧ Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το αριθμό θέσης. ⑨ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑩ Πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση αριθμού στις Επαφές	① Επιλέξτε το μενού **Επαφές** (Μενού 8.1). ② Καταχωρήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ③ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα ονόματα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ⑤ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. ⑥ Πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να πραγματοποιήσετε κλήση.
Λήψη φωτογραφίας	• Με το τηλέφωνο ανοιχτό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. ② Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**. • Με το τηλέφωνο κλειστό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. ② Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα.